

GAMO ARROW

CZ MANUÁL



- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Nabíjecí páka | 6. Mířidla |
| 2. Bezpečnostní pojistka | 7. Muška |
| 3. Lučík | 8. Plnicí otvor |
| 4. Manometr | 9. Moderátor |
| 5. Zásobník | 10. Kartuše |

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemiříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka pokud je to nutné)

PLNĚNÍ VZDUCHOVKY

UPOZORNĚNÍ:

Pro plnění zbraně používejte pouze suchý, stlačený vzduch. Nikdy neplňte vzduchovky kyslíkem nebo jinými plyny!!!!

PCP modely pušek Gamo mají zabudovaný plnicí pin ve zbrani a lze je plnit pouze pomocí rychlospojky připojené k plnicímu zařízení. Bez ohledu na použité zařízení je nutný také manometr a odvzdušňovací ventil. Kromě toho je třeba vždy dodržovat pokyny výrobce.

Plnicí pin zbraně, stejně jako hadice, konektory a ventily, musí být vždy udržovány v dobrém stavu a bez nečistot a úlomků. Vzhledem k tomu, že se jedná o pušku s vysoce stlačeným vzduchem uvnitř, jakékoli úpravy nebo opravy výrobku smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný zástupce.

Uživatelé by se za žádných okolností neměli pokoušet provádět žádné práce nebo úpravy na pušce.

Pokud je plnicí pin jakkoli poškozen, např. promáčknutí, vystavení extrémním teplotám nebo v případě zjištění rzi by měla být puška zkontrolována výrobcem nebo autorizovaným zástupcem. Nepřekračujte výrobcem doporučený maximální plnicí tlak pro pušku, který je 230 barů nebo 3300 psi. Vzduchovku skladujte na místě bez nadměrného tepla, chladu a vlhkosti.

Pomalou plňte vzduchem. Maximální tlak, který lze napumpovat do pušky, je 232 barů (3300 psi). Plnění vzduchovky větším než maximálním doporučeným tlakem neposkytuje žádnou výhodu a může být nebezpečné. VZDUCHOVKA OPTIMÁLNĚ FUNGUJE V ZELENÉ ZÓNĚ TLAKOMĚRU. POUŽITÍ PUŠKY, KDYŽ JE TLA KV KARTUŠI PŘÍLIŠ NÍZKÝ, Tj. VE ŽLUTÉ ZÓNĚ <80 BARŮ ZPŮSOBÍ VÁŽNÉ PROBLÉMY, PROTOŽE NÍZKÁ VÝSTUPNÍ RYCHLOST DIABOLKY MŮŽE PORUŠIT VNITŘNÍ ČÁSTI TLUMIČE.

Před plněním se ujistěte, že puška není nabitá a že je ZAJIŠTĚNÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU.

- Pokud je vzduchový zásobník zcela prázdný, natáhněte pušku a připojte rychlospojku.

Odvzdušňovací šroub nabíjecí jednotky uzavřete, a poté začněte pomalu tlakovat vzduchovku dokud nedosáhnete maximálního doporučeného tlaku. Zkontrolujte tlakoměr na přední straně pušky, jehla by měla být v zelené zóně. Nechte tlak několik minut stabilizovat. V případě potřeby proces opakujte, abyste dosáhli požadovaného plnicího tlaku.


Otevřete vypouštěcí ventil na plnicí jednotce, abyste uvolnili stlačený vzduch v hadici. Odpojte rychlospojku od plnicího pinu.

Chcete-li pušku vybit, odjistěte zbraň, poté zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy a při jejím držení pomalu stiskněte spoušť a zároveň páku vraťte dopředu dokud se nevrátí do úplné přední polohy.



PLNICÍ PIN ZABUDOVANÝ VE ZBRANI

MÍŘENÍ

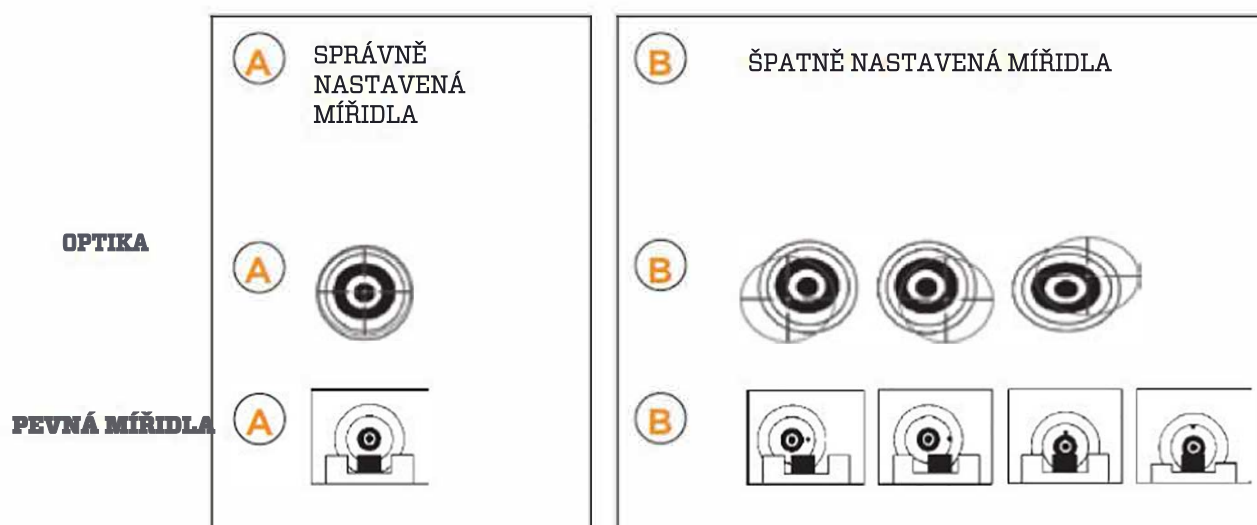

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU



Při plnění zásobníku mějte bezpečnostní pojistku zajištěnou (pozice SAFE).



Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy. vyjměte zásobník. Vkládejte diabolky hlavičkou napřed (viz obrázek přímo na zásobníku). Po vložení diabolky pootočte zásobníkem a vkládejte další diabolky. Při vložení zásobníku a zatlačení nabíjecí páky do její úplné přední polohy bude zbraň nabitá a připravena střílet!!! Odjistěte bezpečnostní pojistku, miřte do bezpečného prostoru a střílejte.

ÚDRŽBA

Po použití se ujistěte, že puška není nabitá, očistěte povrchy hadříkem, v případě velkého znečištění použijte neutrální univerzální čistič. V případě, že se puška namočí, ujistěte se před odložením, že je zcela suchá. Každých 1000 ran namažte přední část nabíjecí páky, která prochází uvnitř zásobníku. Puška byla navržena a vyrobena tak, aby poskytovala optimální výkon. Špatné zacházení se součástmi nebo neautorizované úpravy mohou způsobit, že použití pušky nebude bezpečné a bude zrušena záruka. Všechny vzduchovky vyžadují údržbu a kontrolu. Nechte pušku pravidelně kontrolovat, i když se zdá, že vše funguje správně.

Vzduchová kartaše musí být vždy udržován v dobrém stavu. Pokud dojde k jakémukoli poškození, například promáčknutí, vystavení extrémním teplotám nebo rzi, měla by být puška zkontrolována výrobcem nebo autorizovaným zástupcem. Kartaše musí být pravidelně kontrolován (každých 5 let nebo méně), aby se zajistilo, že uvnitř není koroze.

Vzduchové zbraně nejsou hračky. Nesprávné nebo neopatrné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt. Buďte opatrní – střílejte bezpečně.

Vaše VZDUCHOVÁ PUŠKA GAMO střílí pouze olověné nebo slitinové diabolky .177, .22.

Správná ráže pro vaši vzduchovou zbraň je vyznačena na vzduchové zbrani.

Ve vzduchové zbrani vždy používejte pouze střelivo TĚŽE ráže.

Použití nesprávných diabolek není bezpečné.

Střelivo z žádného důvodu znovu nepoužívejte.

Použití diabolek nesprávného kalibru poškodí pušku a způsobí vážné zranění nebo smrt.

Pro nejlepší výkon používejte diabolky Gamo.

Nikdy nestřílejte kuličkami nebo šipkami ze VZDUCHOVÉ PUŠKY GAMO.