

# STRIBOG



**NÁVOD NA POUŽITIE, ÚDRŽBU A BEZPEČNOSŤ**

[www.grandpower.eu](http://www.grandpower.eu)

## Vážený uživateli!

Do rukou se Vám dostala zbraň STRIBOG od slovenského výrobce GRAND POWER s.r.o. Vážíme si Vaší důvěry v naše produkty a rádi bychom Vás ujistili, že zbraň je vyrobena s nejvyšší péčí a s využitím slovenského know-how, špičkových materiálů a nejmodernějších technologií. Každá zbraň je dokončována a montována ručně, následně je důkladně zkontrolována a přezkoušena, aby byla zajištěna spolehlivost, kterou uživatel od zbraně GRAND POWER očekává.

Seznamte se důkladně s tímto uživatelským návodem a především s jeho bezpečnostními upozorněními.

Nesprávné používání může vést k nechtěnému výstřelu, který může způsobit smrt nebo vážné zranění, případně škody na majetku. Stejně důsledky může mít chybějící, nedostatečná nebo nesprávná údržba zbraně, nebo neodborné zásahy do zbraně. Nedostatečná údržba navíc zvyšuje riziko závady zbraně a snižuje tak její spolehlivost.

Výrobce neodpovídá za následky způsobené nesprávným používáním, údržbou, nebo zásahy do zbraně a jejího příslušenství, či za škody způsobené použitím výrobků třetích stran, zejména, nikoli však výlučně, doplňků, náhradních dílů, modifikací a tak podobně.

Přestože všechny výrobky jsou před expedicí důkladně zkontrolovány, společnost GRAND POWER s.r.o. nenese odpovědnost za nakládání se zbraní poté, co opustí její prostory a proto důrazně doporučuje zbraň před manipulací důkladně zkontrolovat, zejména ověřit nepřítomnost střeliva v nábojové komoře a tak podobně.

Tento návod je nutno předávat vždy spolu se zbraní a to i při krátkodobém svěření zbraně, výpůjčce, prodeji a tak podobně.



### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vždy dodržujte bezpečnostní upozornění pro svou vlastní bezpečnost, jakož i pro bezpečnost ostatních.

1. Vždy se zbraní zacházejte tak, jako kdyby byla nabitá.
2. Ústí hlavně musí vždy mířit do bezpečného prostoru. Nikdy zbraní nemiřte na nic, co nechcete zničit.
3. Nikdy se nespolehněte na vyjádření někoho jiného, že zbraň není nabitá. Sami zbraň zkontrolujte - budete sami zodpovědní za všechny nehody a případné škody, které mohou vzniknout.
4. Před odložením zbraně nebo před jejím přenecháním někomu jinému se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
5. Zbraň skladujte nenabitou s vypuštěným bicím mechanismem.
6. Zbraň nepoužívejte k ničemu jinému než ke střelbě.
7. Zbraň nikdy nenechávejte bez dozoru, obzvláště opatrní buďte pokud je zbraň nabitá a připravená ke střelbě.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, hlaveň, komora a závěr jsou nepoškozené a bez překážek. Výstřel při překážce v hlavní, byť jen částečné, může vést k destrukci zbraně a vážnému zranění či smrti střelce, nebo kolem stojících osob.
9. Používejte výlučně čisté, suché, tovární střelivo vysoké kvality, v dobrém stavu a v odpovídající ráži.
10. Nikdy nepožívejte alkoholické nápoje, drogy nebo léky snižující schopnost řídit motorová vozidla nebo ovlivňující kognitivní schopnosti, případně léky, které mohou vyvolat křeče nebo ovlivňovat pohyb a tomu podobné, před nebo během manipulace se zbraní.
11. Při střelbě vždy používejte ochranu zraku a sluchu.
12. Když je zbraň nabitá, mějte pojistku aktivovanou (v pozici zajištěno) dokud nejste bezprostředně připraveni střelit.
13. Dbejte na to, abyste rukama nebo jiným předmětem nepřekryli, a to ani částečně, vyhazovací okénko a že žádná osoba, nebo předmět či jiná překážka nejsou v dráze vyhazované nábojnice.

14. Nikdy nemačkejte spoušť ani nevkládejte prst do prostoru lučíku spouště dokud není zbraň namířena na cíl a nejste bezprostředně připraveni vystřelit.
15. Vždy mířte jen ve směru střelby a před výstřelem se přesvědčte, co je za terčem (cílem). Mějte na paměti, že střela může cíl minout nebo prostřelit a přitom si udržet smrtící účinek po několik stovek metrů.
16. Nikdy nestřílejte proti plochým tvrdým povrchům, vodním plochám nebo jiným předmětům, které představují riziko odrazu střely.
17. Nikdy ze zbraně nestřílejte v blízkosti zvířat, pokud nejsou speciálně vycvičené a navyklé na tento hluk.
18. Se zbraní nikdy nepředstírejte střelbu nebo míření na další osoby.
19. Dojde-li k selhání výstřelu, zbraň držte namířenou bezpečným směrem minimálně po dobu jedné minuty, během této doby by mělo dojít k výstřelu v případě opožděné iniciace. Pokud ani po této době k výstřelu nedojde, vyjměte zásobník, následně odstraňte náboj z nábojové komory a zkontrolujte zápalku. Pokud je na zápalce slabý otisk zápalníku, nebo je otisk na nesprávném místě, odnesete zbraň kvalifikovanému zbrojaři.
20. Před čištěním, uskladněním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
21. Zbraň uskladňujte odděleně od střeliva, obojí ale držte na bezpečném a uzamčeném místě, mimo dosah dětí, zvířat a nepovolaných osob.
22. Nikdy se nepokoušejte o neodborný zásah do zbraně či modifikaci některé její části. Takové jednání může vést k vážnému ohrožení bezpečnosti zbraně, smrti, vážnému zranění, snížení spolehlivosti nebo k nefunkčnosti zbraně.
23. Pamatujte, že koroze, používání nesprávné či poškozené munice, pád zbraně na tvrdý povrch nebo nešetrné zacházení mohou způsobit poškození, která nejsou na první pohled viditelná a zbraň by po takovém zacházení měl vždy zkontrolovat kvalifikovaný zbrojař.

### **POKYNY K POUŽITÍ**

**PŘED MANIPULACÍ SE ZBRANÍ SE PŘESVĚDČTE, ŽE ZBRAŇ NENÍ NABÍTÁ!**

#### **Střelivo**

Používejte pouze originálně vyrobené střelivo vysoké kvality, v dobrém stavu a odpovídajícím ráži zbraně, vyrobené v souladu se standardem CIP nebo SAAMI. Použití nestandardního střeliva může vést k poškození nebo zničení zbraně, zranění nebo usmrcení střelce nebo kolem stojících osob, nebo škodám na majetku. Použití jiného než originálního standardizovaného střeliva má za následek ztrátu záruky.

#### **Vyjímání zásobníku**

Zbraň uchopte jednou rukou za rukojeť, druhou za zásobník tak, abyste palcem ruky, která drží zásobník mohli aktivovat tlačítko vypouštění zásobníku. Toto tlačítko se nachází na obou stranách zbraně. Po stisknutí tlačítka se zásobník uvolní a lze jej ze zbraně vyjmout. K vyjmutí zásobníku není třeba použít sílu. Pokud zásobník ze zbraně nelze vyjmout volně, je nutná inspekce zbraně i zásobníku. Po stisku tlačítka vypouštění zásobníku bez jeho přidržení zásobník ze zbraně samovolně vypadne a pád může způsobit jeho poškození.

#### **Nabíjení zásobníku**

Uchopte zásobník tak, aby podavač nábojů směřoval nahoru. Náboj umístěte shora mezi vývodky a zatlačte jej směrem dolů. Další náboj umístěte rovněž mezi vývodky, na náboj předechozí a zatlačte stejným způsobem. Pokračujte do naplnění zásobníku. Nepřekračujte deklarovanou kapacitu zásobníku!

#### **Nabíjení zbraně**

Při nabíjení zbraně vždy mířte do bezpečného směru a přesvědčte se, že pojistka je v poloze **ZAJIŠTĚNO!**

Uchopte zbraň za rukojeť. Druhou rukou vložte plný zásobník do zbraně a ujistěte se, že je zajištěn záchytem zásobníku. Po zasunutí zásobníku zatáhněte za napínací páku úplně vzad a uvolněte. Nepokoušejte se chod závěru zpomalit zvracením napínací páky do přední polohy ručně, protože to může způsobit závadu. Závěr při pohybu vpřed nabije první náboj ze zásobníku do nábojové komory. Zbraň je tímto připravena ke střelbě. **POZOR**, je-li pojistka zbraně odjištěna, po stisknutí spouště dojde k výstřelu!

## **Střelba**

Zbraň zamiřte na cíl, přičemž se přesvědčte, že v prostoru cíle, před ním nebo za ním, není v dráze střely nic, co nechcete zasáhnout. Stisknutím spouště dojde k výstřelu, následně je tlakem plynů nábojnice tlačena vzad, čímž posouvá vzad i závěr. Závěr při pohybu zpět zasouvá ze zásobníku do komory nový náboj. Nábojnice je při tomto vyhozena přes vyhazovací okno ze zbraně. V závislosti na zvoleném režimu střelby může zbraň fungovat ve dvou režimech:

- Samonabíjecí režim – pro další výstřel je zapotřebí další stlačení spouště.
- Zajištěno - v tomto režimu zbraň nebude střílet.

## **Přebíjení během střelby**

Pokud je třeba vyměnit zásobník, aniž by byl zcela prázdný, postačuje ze zbraně vyjmout zásobník tak, jak je popsáno výše a do zbraně lze zasunout plný zásobník. Pro další střelbu není zapotřebí žádný další úkon.

Po vystřelení posledního náboje v zásobníku zůstane závěr zachycen v zadní poloze. Ze zbraně vyjměte zásobník tak, jak je popsáno výše a do zbraně zasuněte plný zásobník. Tažením napínací páky zcela dozadu a jejím následným uvolněním dojde k zasunutí náboje do nábojové komory a zbraň je připravena k další střelbě.

## **Vybíjení zbraně**

- Zamiřte zbraň do bezpečného směru. Vyměte ze zbraně zásobník.
- Zatáhněte za napínací páku zcela dozadu a zajistěte závěr v zadní poloze zatlačením na páku záchytu závěru směrem nahoru.
- Vizuálně a pohmatem se přesvědčte, že v nábojové komoře, ani v prostoru pouzdra zbraně není žádné střelivo.
- Zatažením za napínací páku závěr spustte zpět do přední polohy.
- Stiskněte spoušť, mířic do bezpečného prostoru. Nyní je bezpečné zbraň odložit či uskladnit nebo přenechat dalšímu střelci.

## **Pojistka**

Zbraň STRIBOG je vybavena pojistkou, ovládanou manuálně, páčkou přepínače režimu střelby. Tato páčka je oboustranná a její polohy jsou označeny, přičemž aretaci páčky v dané poloze doprovází výrazné kliknutí pro pozitivní identifikaci správného přepnutí. Aktivací pojistky lze zbraň zajistit proti nechtěnému výstřelu během manipulace se střelnou zbraní.



Nepokoušejte se natáhnout napínací páku když je pojistka v poloze zajištěno!

### **Nastavení mířidel**


Z výroby jsou mířidla zbraně nastřelena tak, aby se na vzdálenost 25 metrů přibližoval záměrný bod skutečnému bodu dopadu střely, avšak výklopná mířidla slouží pouze jako záložní pro případ, že mechanická mířidla nebo kolimátor selžou. Pro nastavení mechanických mířidel nebo kolimátoru dodržujte postup stanovený jejich výrobcem.

## ÚDRŽBA ZBRANĚ


### Rozborka pro čištění


**ZAMIŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!**

1. Vyměňte zásobník
2. Natáhněte závěr mírně dozadu
3. PŘESVĚDČTE SE ZDA V NÁBOJOVÉ KOMORĚ NENÍ NÁBOJ!
4. Stiskněte spoušť
5. Zatlačte z pravé strany (z pohledu střelce) na zadní rozborný kolík a vytlačte jej do polohy pro rozborku. Kolík nevytahujte ze zbraně úplně!
6. Odklopením horní části těla zbraně zpřístupníte bicí ústrojí.
7. Patku pažby zatlačte směrem dolů a vytáhněte.
8. Posunutím natahovací páky do její zadní polohy a jejím vytažením ji uvolněte ze zbraně.
9. Ze zbraně vyjměte závěr.
10. Zbraň je v tomto stavu možno důkladně vyčistit.

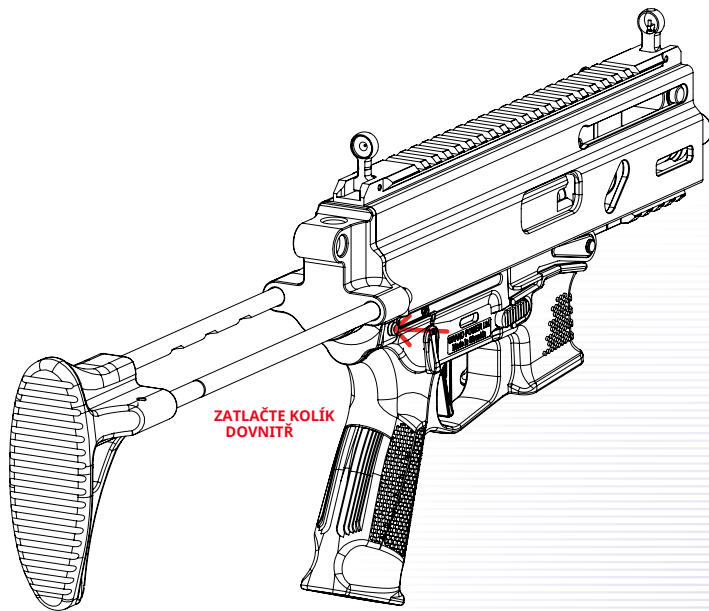


Alternativní pažba:

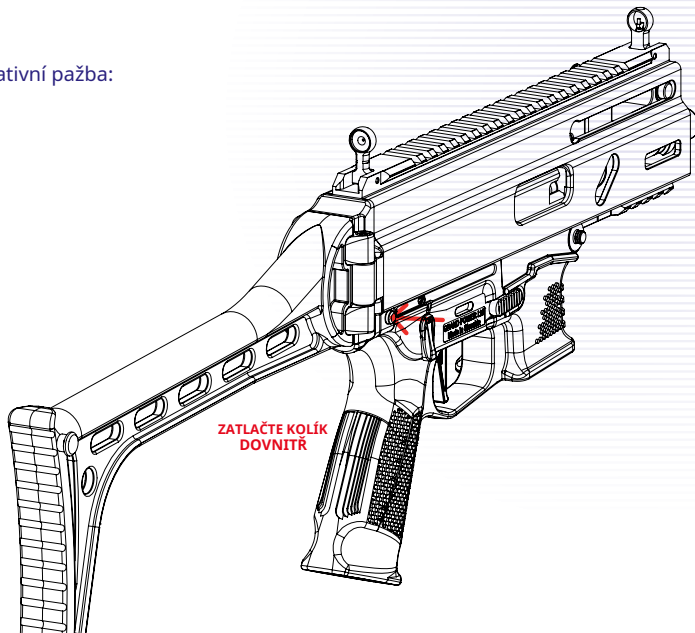

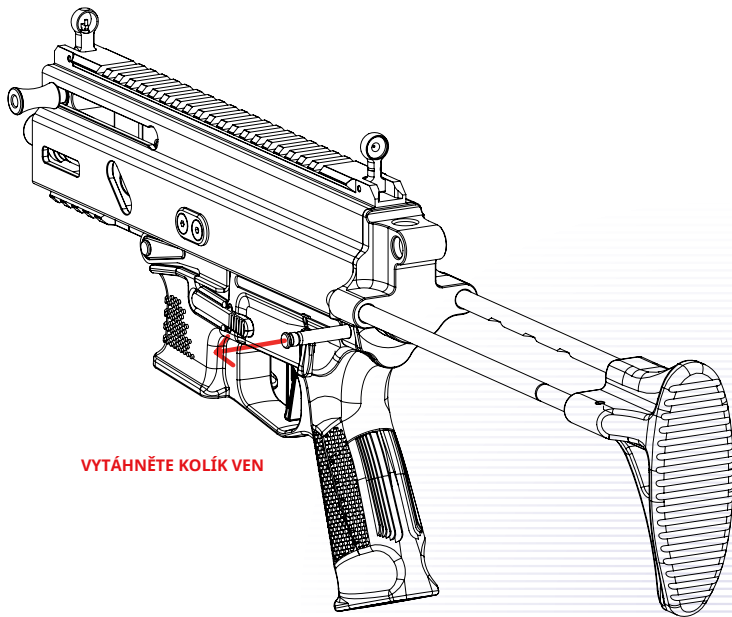


**VYTÁHNĚTE KOLÍK VEN**

Alternativní pažba:

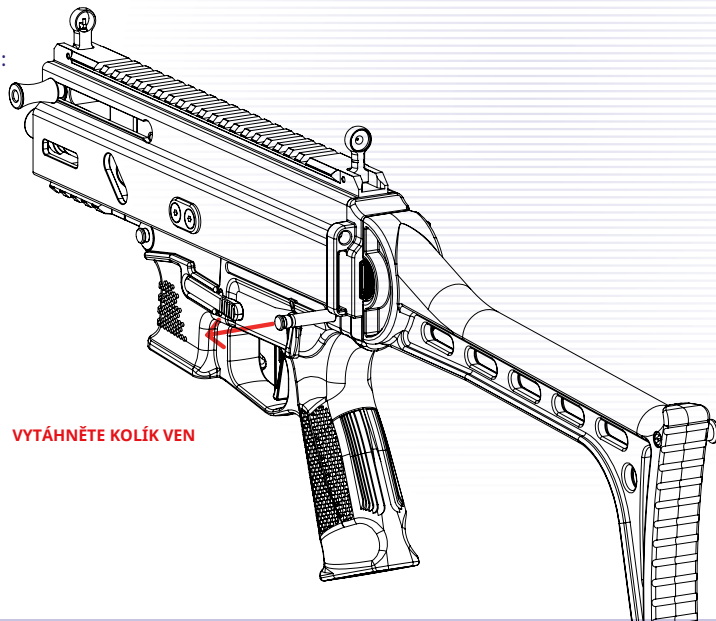


**VYTÁHNĚTE KOLÍK VEN**

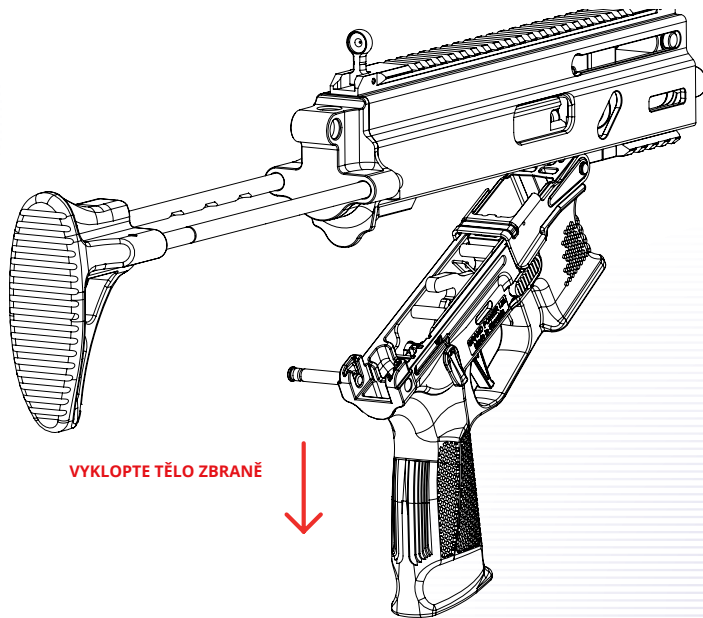


**VYKLOPTE TĚLO ZBRANĚ**


**PAŽBU ZATLAČTE DOLŮ  
A POTÁHNĚTE DOZADU ABYSTE  
JI VYNDALI ZE ZBRANĚ**

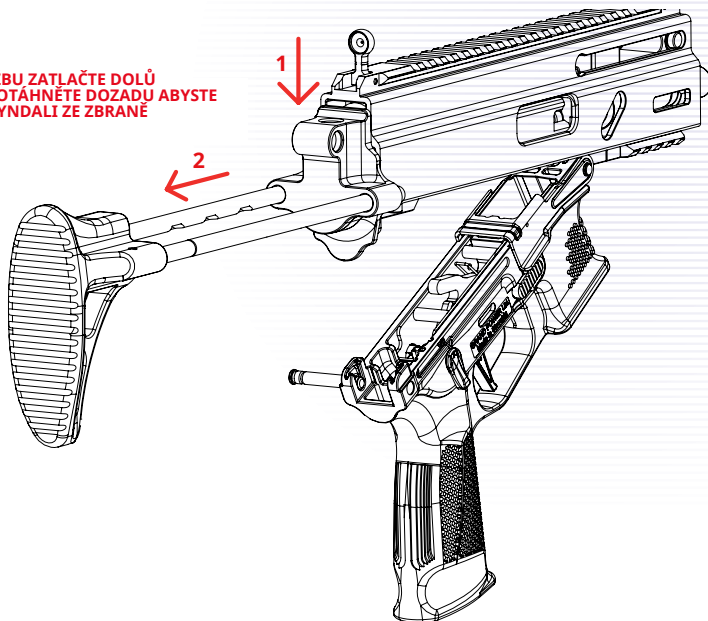

Alternativní pažba:


PAŽBU ZATLAČTE DOLŮ  
A POTÁHNĚTE DOZADU ABYSTE  
JI VYNDALI ZE ZBRANĚ

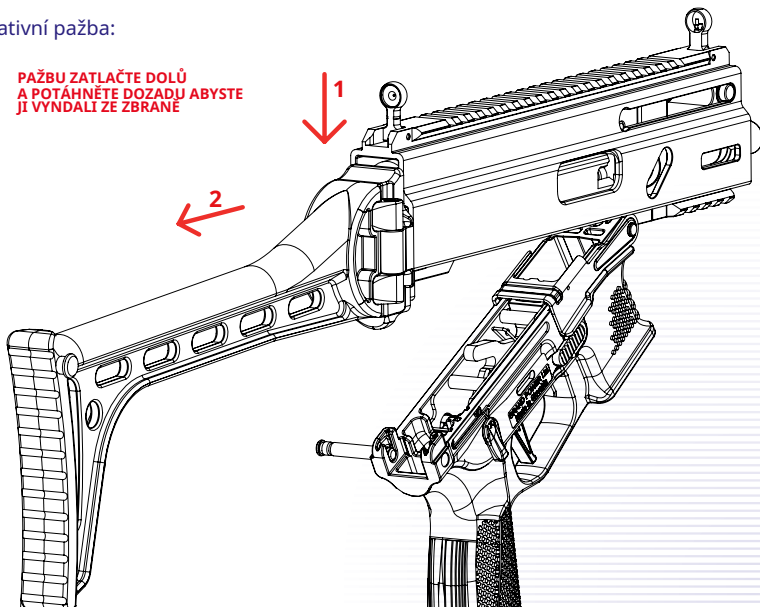


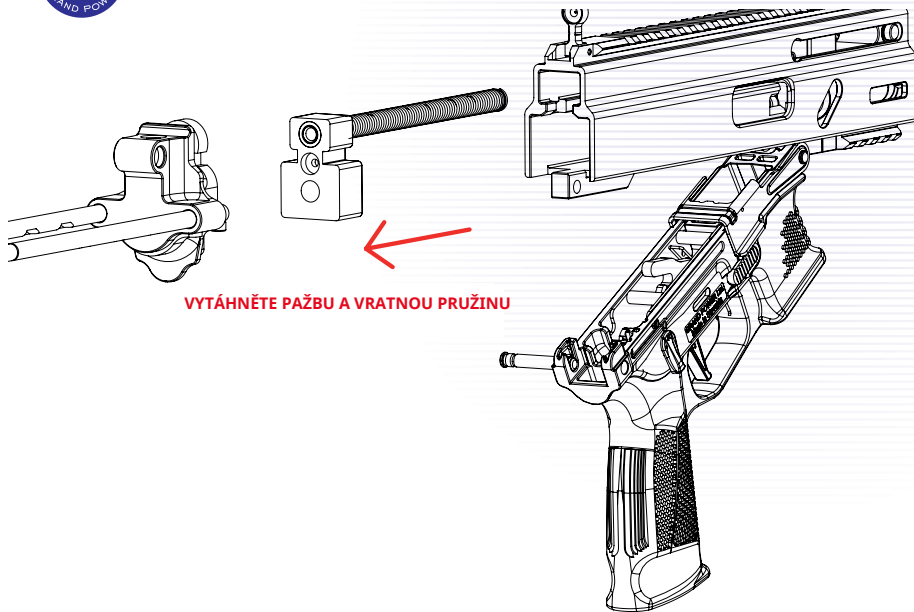

**VYTÁHNĚTE PAŽBU A VRATNOU PRUŽINU**


Alternativní pažba:

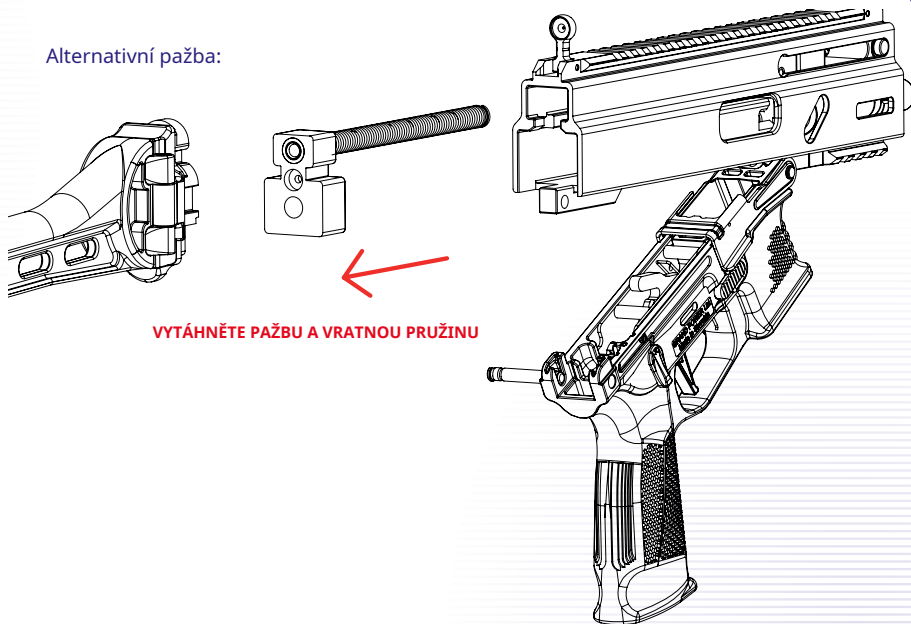

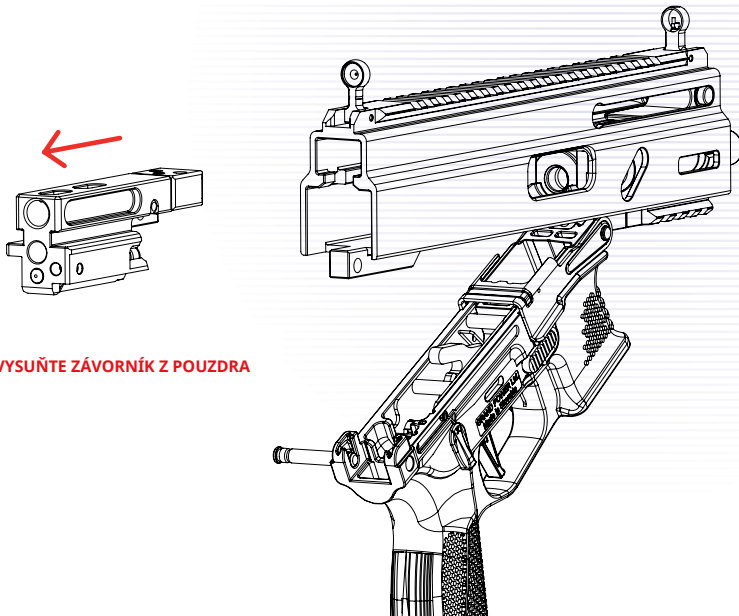


**VYSUŇTE ZÁVORNÍK Z POUZDRA**

**Modely TR22 nemají závěr brzděný uzamykacím válečkem - tento krok přeskočte**

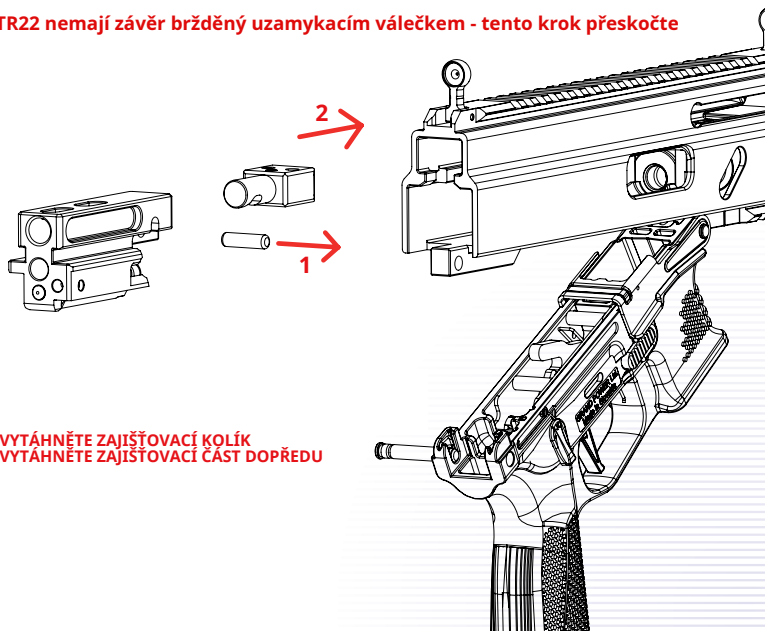

1. VYTÁHNĚTE ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK
2. VYTÁHNĚTE ZAJIŠŤOVACÍ ČÁST DOPŘEDU

**POKUD CHCETE NATAHOVACÍ PÁKU PŘESUNOUT  
NA DRUHOU STRANU, POSUŇTE JI ÚPLNĚ DOZADU,  
VYTÁHNĚTE JI A VLOŽTE NA POŽADOVANOU STRANU**

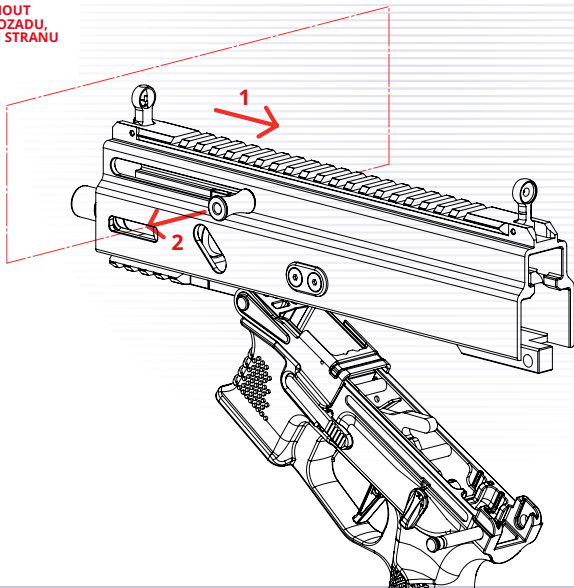



### Záruční podmínky

Na tuto zbraň poskytujeme záruku v rozsahu:

- 2 roky na plastové části a povrchovou úpravu
- 5 let na ostatní části

Záruka začíná dnem prodeje a vztahuje se na vady materiálu a na vady zaviněné výrobcem. Podmínkou uznání záruky je předložení záručního listu s datem prodeje, razítkem prodejny, podpisem prodejce a číslem reklamované zbraně.

#### **PRODUCER:**

GRAND POWER, sro  
Polovnička 29  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

phone: 00421-48-4148753  
fax: 00421-48-4148753  
e-mail: [info@grandpower.eu](mailto:info@grandpower.eu)  
web: [www.grandpower.eu](http://www.grandpower.eu)



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



GRAND POWER Ltd.  
Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča  
SLOVAKIA

[www.grandpower.eu](http://www.grandpower.eu)