

STRIBOG AP9A3

The G series



NÁVOD K POUŽITÍ, ÚDRŽBĚ A BEZPEČNOSTI

Vážený uživateli!

Do rukou se Vám dostala zbraň STRIBOG od slovenského výrobce GRAND POWER s.r.o. Vážíme si Vaší důvěry v naše produkty a rádi bychom Vás ujistili, že zbraň je vyrobena s nejvyšší péčí a s využitím slovenského know-how, špičkových materiálů a nejmodernějších technologií. Každá zbraň je dokončována a montována ručně, následně je důkladně zkontrolována a přezkoušena, aby byla zajištěna spolehlivost, kterou uživatel od zbraně GRAND POWER očekává. Seznamte se důkladně s tímto uživatelským návodem a především s jeho bezpečnostními upozorněními.

Nesprávné používání může vést k nechtěnému výstřelu, který může způsobit smrt nebo vážné zranění, případně škody na majetku. Stejně důsledky může mít chybějící, nedostatečná nebo nesprávná údržba zbraně, nebo neodborné zásahy do zbraně.

Nedostatečná údržba navíc zvyšuje riziko závady zbraně a snižuje tak její spolehlivost.

Výrobce neodpovídá za následky způsobené nesprávným používáním, údržbou, nebo zásahy do zbraně a jejího příslušenství, či za škody způsobené použitím výrobků třetích stran, zejména, nikoli však výlučně, doplňků, náhradních dílů, modifikací a tak podobně.

Přestože všechny výrobky jsou před expedicí důkladně zkontrolovány, společnost GRAND POWER nenese odpovědnost za nakládání se zbraní poté, co opustí její prostory a proto důrazně doporučuje zbraň před manipulací důkladně zkontrolovat, zejména ověřit nepřítomnost střeliva v nábojové komoře a tak podobně.

Tento návod je nutné předávat vždy spolu se zbraní a to i při krátkodobém svěření zbraně, výpůjčce, prodeji a tak podobně.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vždy dodržujte bezpečnostní upozornění pro svou vlastní bezpečnost, jakož i pro bezpečnost ostatních.

1. Vždy se zbraní zacházejte tak, jako kdyby byla nabitá.
2. Ústí hlavně musí vždy mířit do bezpečného prostoru. Nikdy zbraní nemiřte na nic, co nechcete zničit.
3. Nikdy se nespolehejte na vyjádření někoho jiného, že zbraň není nabitá. Sami zbraň zkontrolujte - budete sami zodpovědní za všechny nehody a případné škody, které mohou vzniknout.
4. Před odložením zbraně nebo před jejím přenecháním někomu jinému se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
5. Zbraň skladujte nenabitou s vypuštěným bicím mechanismem.
6. Zbraň nepoužívejte k ničemu jinému než ke střelbě.
7. Zbraň nikdy nenechávejte bez dozoru, obzvláště opatrní buďte pokud je zbraň nabitá a připravená ke střelbě.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, hlaveň, komora a závěr jsou nepoškozené a bez překážek. Výstřel při překážce v hlavní, byť jen částečné, může vést k destrukci zbraně a vážnému zranění či smrti střelce, nebo kolem stojících osob.
9. Používejte výlučně čisté, suché, tovární střelivo vysoké kvality, v dobrém stavu a v odpovídající ráži.
10. Nikdy nepoužívejte alkoholické nápoje, drogy nebo léky snižující schopnost řídit motorová vozidla nebo ovlivňující kognitivní schopnosti, případně léky, které mohou vyvolat křeče nebo ovlivňovat pohyb a tomu podobné, před nebo během manipulace se zbraní.
11. Při střelbě vždy používejte ochranu zraku a sluchu.
12. Když je zbraň nabitá, mějte pojistku aktivovanou (v pozici zajištěno) dokud nejste bezprostředně připraveni střílet.
13. Dbejte na to, abyste rukama nebo jiným předmětem nepřekryli, a to ani částečně, vyhazovací okénko a že žádná osoba, nebo předmět či jiná překážka nejsou v dráze vyhazované nábojnice.
14. Nikdy nemačkejte spoušť ani nevkládejte prst do prostoru lučíku spouště dokud není zbraň namířena na cíl a nejste bezprostředně připraveni vystřelit.

15. Vždy mířte jen ve směru střelby a před výstřelem se přesvědčte, co je za terčem (cílem). Mějte na paměti, že střela může cíl minout nebo prostřelit a přitom si udržet smrtící účinek po několik stovek metrů.
16. Nikdy nestřílejte proti plochým tvrdým povrchům, vodním plochám nebo jiným předmětům, které představují riziko odrazu střely.
17. Nikdy ze zbraně nestřílejte v blízkosti zvířat, pokud nejsou speciálně vycvičené a navyklé na tento hluk.
18. Se zbraní nikdy nepředstírejte střelbu nebo míření na další osoby.
19. Dojde-li k selhání výstřelu, zbraň držte namířenou bezpečným směrem minimálně po dobu jedné minuty, během této doby by mělo dojít k výstřelu v případě opožděné iniciace. Pokud ani po této době k výstřelu nedojde, vyjměte zásobník, následně odstraňte náboj z nábojové komory a zkontrolujte zápalku. Pokud je na zápalce slabý otisk zápalníku, nebo je otisk na nesprávném místě, odneste zbraň kvalifikovanému zbrojaři.
20. Před čištěním, uskladněním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
21. Zbraň uskladňujte odděleně od střeliva, obojí ale držte na bezpečném a uzamčeném místě, mimo dosah dětí, zvířat a nepovolaných osob.
22. Nikdy se nepokoušejte o neodborný zásah do zbraně či modifikaci některé její části. Takové jednání může vést k vážnému ohrožení bezpečnosti zbraně, smrti, vážnému zranění, snížení spolehlivosti nebo k nefunkčnosti zbraně.
23. Pamatujte, že koroze, používání nesprávné či poškozené munice, pád zbraně na tvrdý povrch nebo nešetrné zacházení mohou způsobit poškození, která nejsou na první pohled viditelná a zbraň by po takovém zacházení měl vždy zkontrolovat kvalifikovaný zbrojař.

POKYNY K POUŽITÍ

PŘED MANIPULACÍ SE ZBRANÍ SE PŘESVĚDČTE, ŽE ZBRAŇ NENÍ NABITÁ!

Střelivo

Používejte pouze originálně vyrobené střelivo vysoké kvality, v dobrém stavu a odpovídajícím ráži zbraně, vyrobené v souladu se standardem CIP nebo SAAMI. Použití nestandardního střeliva může vést k poškození nebo zničení zbraně, zranění nebo usmrcení střelce nebo kolem stojících osob, nebo škodám na majetku. Použití jiného než originálního standardizovaného střeliva má za následek ztrátu záruky.

Vyjímání zásobníku

Zbraň uchopte jednou rukou za rukojeť, druhou za zásobník tak, abyste palcem ruky, která drží zásobník mohli aktivovat tlačítko vypouštění zásobníku. Toto tlačítko se nachází na obou stranách zbraně. Po stisknutí tlačítka se zásobník uvolní a lze jej ze zbraně vyjmout. K vyjmutí zásobníku není třeba použít sílu. Pokud zásobník ze zbraně nelze vyjmout volně, je nutná inspekce zbraně i zásobníku. Po stisku tlačítka vypouštění zásobníku bez jeho přidržení zásobník ze zbraně samovolně vypadne a pád může způsobit jeho poškození.

Nabíjení zásobníku

Uchopte zásobník tak, aby podavač nábojů směřoval nahoru. Náboj umístěte shora mezi vývodky a zatlačte jej směrem dolů. Další náboj umístěte rovněž mezi vývodky, na náboj předchozí a zatlačte stejným způsobem. Pokračujte do naplnění zásobníku. Nepřekračujte deklarovanou kapacitu zásobníku!

Nabíjení zbraně

Při nabíjení zbraně vždy mířte do bezpečného směru a přesvědčte se, že pojistka je v poloze ZAJIŠTĚNO! Uchopte zbraň za rukojeť. Druhou rukou vložte plný zásobník do zbraně a ujistěte se, že je zajištěn záchytem zásobníku. Po zasunutí zásobníku zatáhněte za napínací páku úplně vzad a uvolněte. Nepokoušejte se chod závěru zpomalit

zvrácením napínací páky do přední polohy ručně, protože to může způsobit závadu. Závěr při pohybu vpřed nabije první náboj ze zásobníku do nábojové komory. Zbraň je tímto připravena ke střelbě.

POZOR, je-li pojistka zbraně odjištěna, po stisknutí spouště dojde k výstřelu!

Střelba

Zbraň zamiřte na cíl, přičemž se přesvědčte, že v prostoru cíle, před ním nebo za ním, není v dráze střely nic, co nechcete zasáhnout. Stisknutím spouště dojde k výstřelu, následně je tlakem plynů nábojnice tlačena vzad, čímž posouvá vzad i závěr. Závěr při pohybu zpět zasouvá ze zásobníku do komory nový náboj. Nábojnice je při tomto vyhozena přes vyhazovací okno ze zbraně. V závislosti na zvoleném režimu střelby může zbraň fungovat ve dvou režimech:

- Samonabíjecí režim – pro další výstřel je zapotřebí další stlačení spouště.
- Zajištěno - v tomto režimu zbraň nebude střílet.

Přebíjení během střelby

Pokud je třeba vyměnit zásobník, aniž by byl zcela prázdný, postačuje ze zbraně vyjmout zásobník tak, jak je popsáno výše a do zbraně lze zasunout plný zásobník. Pro další střelbu není zapotřebí žádný další úkon.

Po vystřelení posledního náboje v zásobníku zůstane závěr zachycen v zadní poloze. Ze zbraně vyjměte zásobník tak, jak je popsáno výše a do zbraně zasuňte plný zásobník. Tažením napínací páky zcela dozadu a jejím následným uvolněním dojde k zasunutí náboje do nábojové komory a zbraň je připravena k další střelbě.

Vybíjení zbraně

- Zamiřte zbraň do bezpečného směru. Vyjměte ze zbraně zásobník.
- Zatáhněte za napínací páku zcela dozadu a zajistěte závěr v zadní poloze zatlačením na páku záchytu závěru směrem nahoru.
- Vizuálně a pohmatem se přesvědčte, že v nábojové komoře, ani v prostoru pouzdra zbraně není žádné střelivo.
- Zatažením za napínací páku závěr spustíte zpět do přední polohy.

- Stiskněte spoušť, míříc do bezpečného prostoru. Nyní je bezpečné zbraň odložit či uskladnit nebo přenechat dalšímu střelci.

Pojistka

Zbraň STRIBOG je vybavena pojistkou, ovládanou manuálně, páčkou přepínače režimu střelby. Tato páčka je oboustranná a její polohy jsou označeny, přičemž aretaci páčky v dané poloze doprovází výrazné kliknutí pro pozitivní identifikaci správného přepnutí. Aktivací pojistky lze zbraň zajistit proti nechtěnému výstřelu během manipulace se střelnou zbraní.

Nepokoušejte se natáhnout napínací páku když je pojistka v poloze zajištěno!

Nastavení mířidel

Z výroby jsou mířidla zbraně nastřelena tak, aby se na vzdálenost 25 metrů přibližoval záměrný bod skutečnému bodu dopadu střely, avšak výklopná mířidla slouží pouze jako záložní pro případ, že mechanická mířidla nebo kolimátor selžou. Pro nastavení mechanických mířidel nebo kolimátoru dodržujte postup stanovený jejich výrobcem.

Varování

Nerozebírejte žádnou jinou část zbraně. Pokud se domníváte, že vaše zbraň vyžaduje seřízení nebo opravu, svěťte ji zbrojři k odbornému servisu.

Složení zbraně

Probíhá v opačném pořadí než rozborka.

Upozornění: Při opětovné montáži se ujistěte, že kohout je ve spuštěné poloze. Pokus o složení zbraně s napnutým kohoutem může vést k jejímu poškození.

Čištění zbraně

Zbraň čistěte:

- po každém použití
- pokud navlhne
- co nejdříve po střelbě
- alespoň jednou ročně v mírném klimatu
- minimálně jednou měsíčně v extrémních podmínkách

Čištění vývrtu hlavně a nábojové komory

Hlavňový vývrt by měl být vyčištěn před prvním použitím nové zbraně.

Po střelbě očistěte vývrt hlavně a nábojovou komoru čistým hadříkem připevněným na čisticí tyči. Používejte nový hadřík tak dlouho, dokud poslední nebude zcela čistý. Pokud je vývrt silně znečištěný nebo obsahuje usazený karbon, naneste čisticí roztok na zbraně do hlavně i do nábojové komory a nechte působit alespoň 10 minut (doba působení se může lišit v závislosti na použitém čisticím prostředku – řiďte se návodem výrobce). Poté vyčistěte vhodným kartáčem.

Osušte vývrt hlavně a nábojovou komoru čistým hadříkem a ujistěte se, že nezůstaly žádné zbytky nečistot. Pokud je to nutné, postup opakujte.

Čisticí tyč a kartáč je nutné zavádět do hlavně ze strany nábojové komory, aby nedošlo k poškození ústí hlavně. Kartáč protáhněte hlavní po celé délce. Pokud byste se pokusili změnit směr pohybu kartáče uvnitř hlavně, mohlo by dojít k jeho zaklínění. Používejte pouze specializované kartáče odpovídající ráži hlavně.

Čištění dalších částí zbraně

Ostatní části zbraně (včetně vnějších ploch pouzdra závěru) čistěte suchým hadříkem, vhodným kartáčem nebo dřevěnou škrabkou.

Při čištění můžete použít konzervační olej nebo petrolej. Nepoužívejte čisticí prostředky určené pro čištění vývrtu hlavně, protože jsou silně korozivní a mohly by zůstat v mezerách mezi součástkami, což by mohlo později způsobit závažné poškození korozí.

Ujistěte se, že ve zbrani nezůstaly žádné zbytky hadříku nebo štětín z kartáče.

Konzervace

Po čištění otřete vývrt hlavně, nábojovou komoru a všechny dostupné části lehce naolejovaným hadříkem nebo použijte konzervační olej ve spreji. Přebytečný olej setřete.

Před střelbou vývrt hlavně osušte. Pokud zbraň používáte v extrémně nízkých teplotách, odstraňte olej ze všech přístupných částí nebo použijte speciální mazivo určené pro nízké teploty, protože změna viskozity běžných maziv může způsobit závady při střelbě.

Pro dlouhodobé uskladnění v náročných podmínkách používejte konzervační vazelínu, kterou je nutné před opětovným použitím zbraně důkladně odstranit.

Mazání a čištění zásobníků

Zásobníky nevyžadují mazání pro běžný provoz. Doporučujeme používat pouze silikonové nebo teflonové nekorozivní oleje. Nepoužívejte syntetické oleje nebo jiné agresivní látky!

Zabraňte kontaktu zásobníků s agresivními rozpouštědly, jako je brzdový čistič, aceton apod.

Pro čištění polymerového těla zásobníku použijte suchý kartáč nebo teplou vodu s běžným saponátem. Po očištění zásobník důkladně vysušte hadříkem před opětovnou montáží.


Nepoužívejte nadměrné množství oleje na žádné části zásobníku. Kovové části lze otřít lehce naolejovaným hadříkem, pokud je to nutné.

Rozborka


Namiřete zbraň do bezpečného směru.


Vyjměte zásobník a ujistěte se, že v nábojové komoře nebo šachtě zásobníku není náboj.

Postupujte podle níže uvedených kroků:

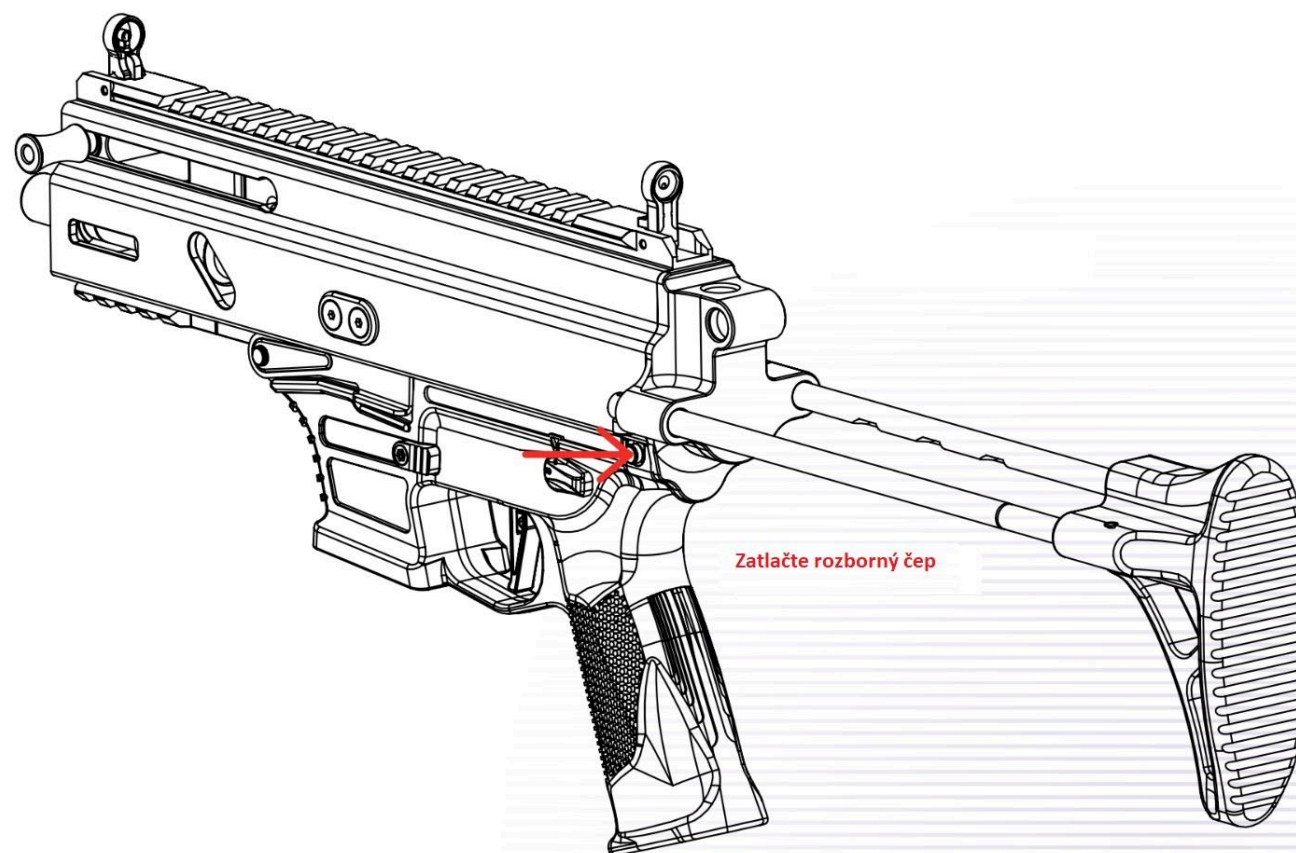



Zatlačte rozborný čep

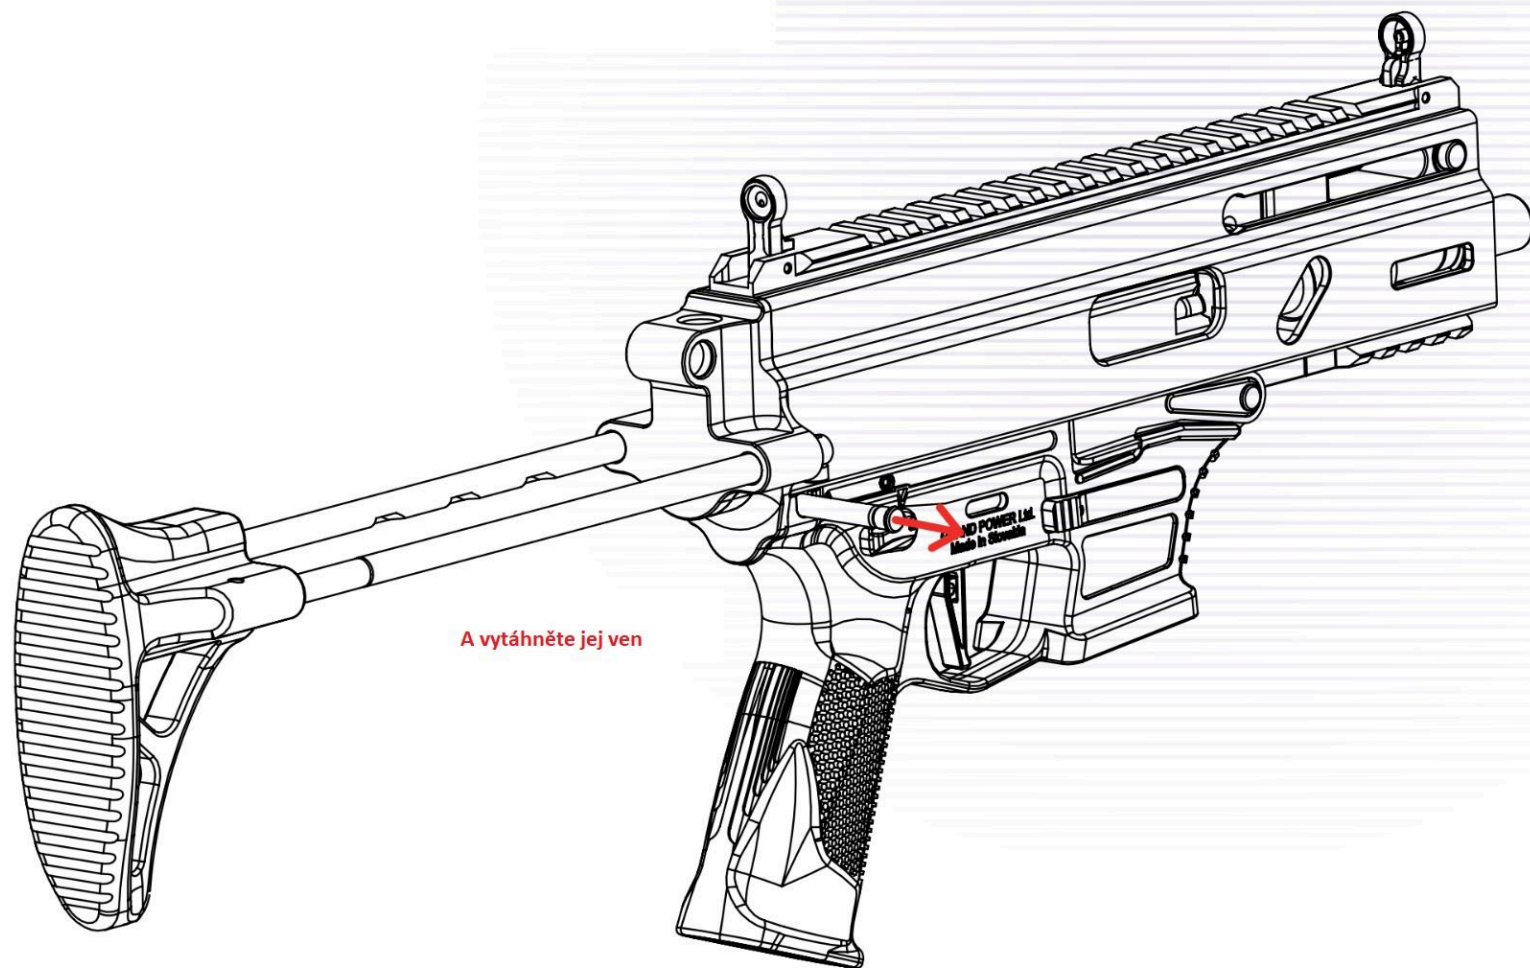


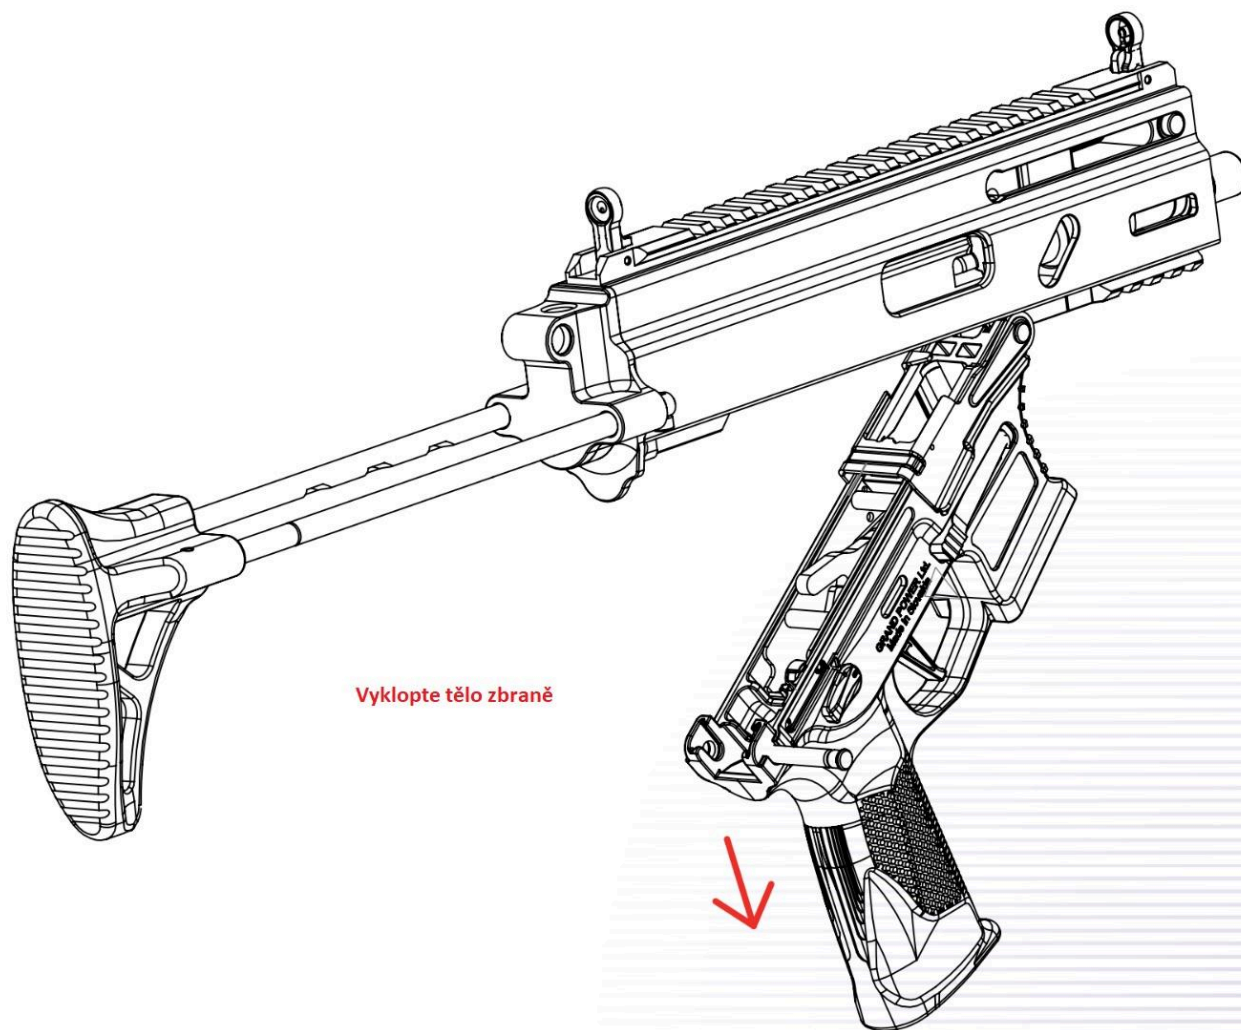


Pažbu zatlačte dolů a potáhněte
dozadu aby jste ji vyjmuli ze zbraně

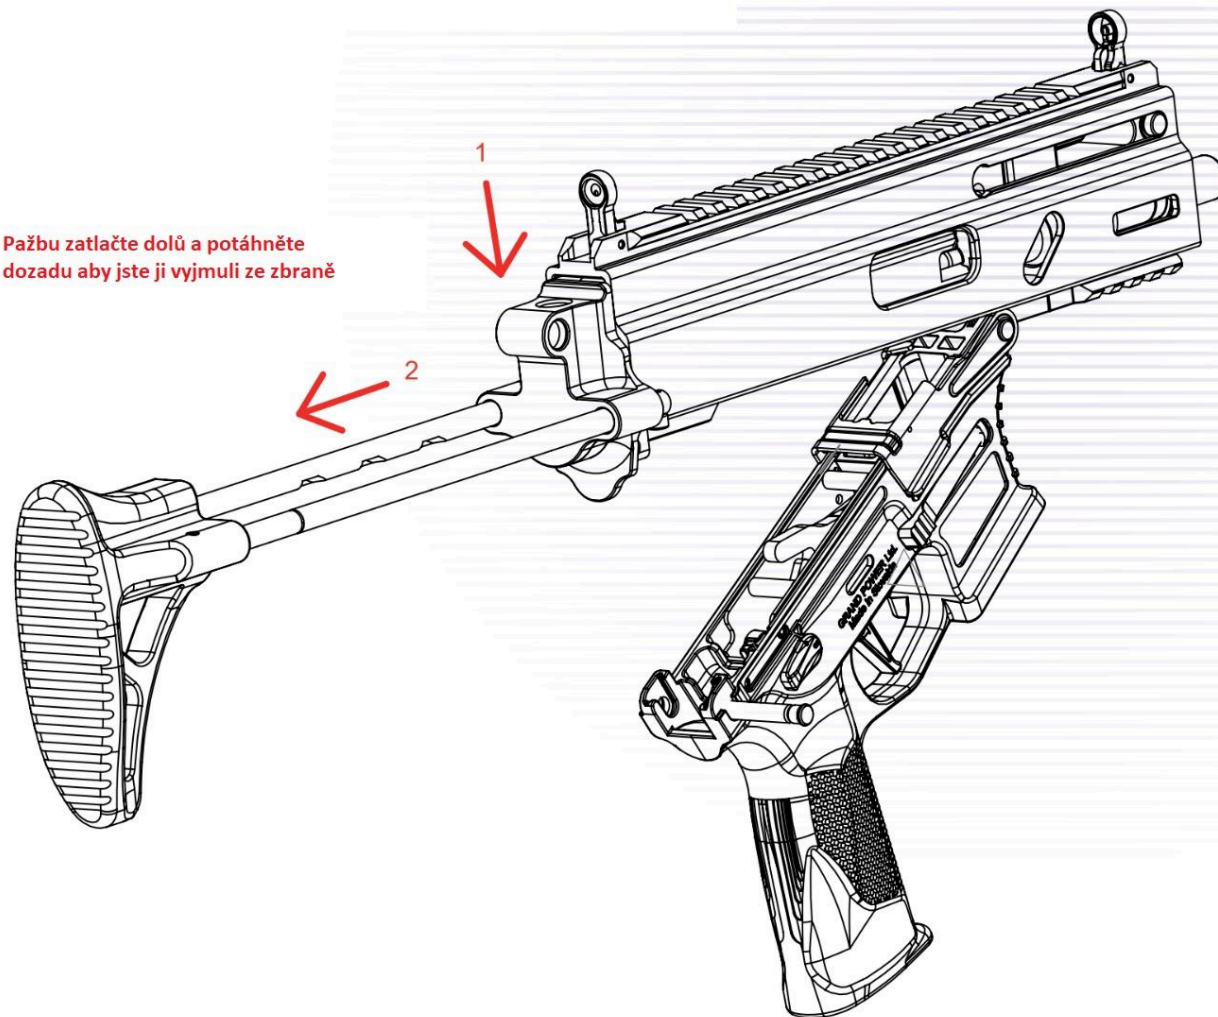

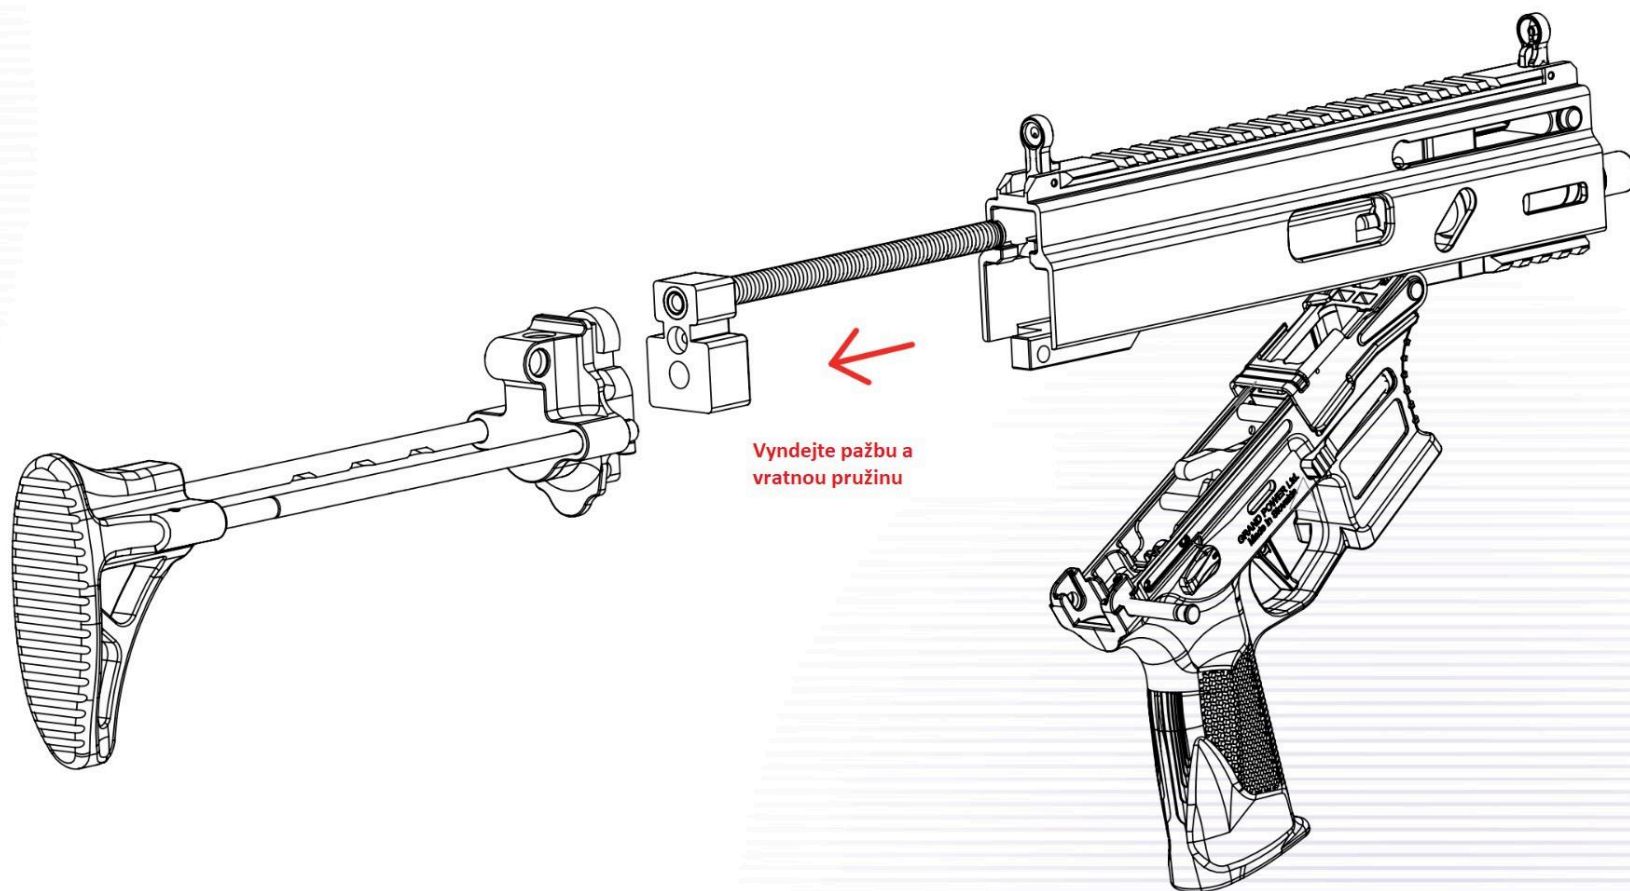


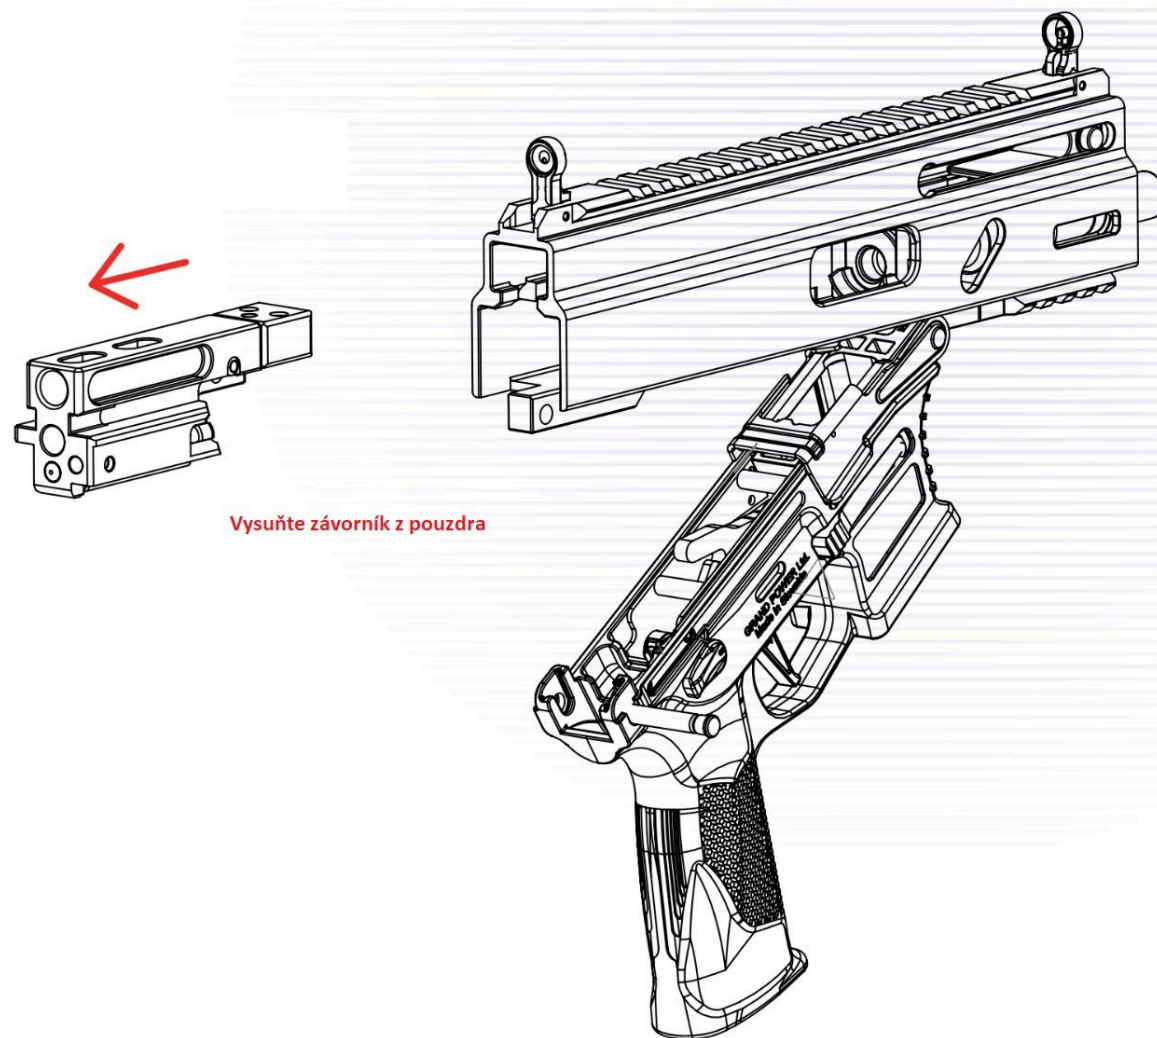

1. Vysuňte uzamykací váleček
2. Vysuňte zajišťovací část dopředu

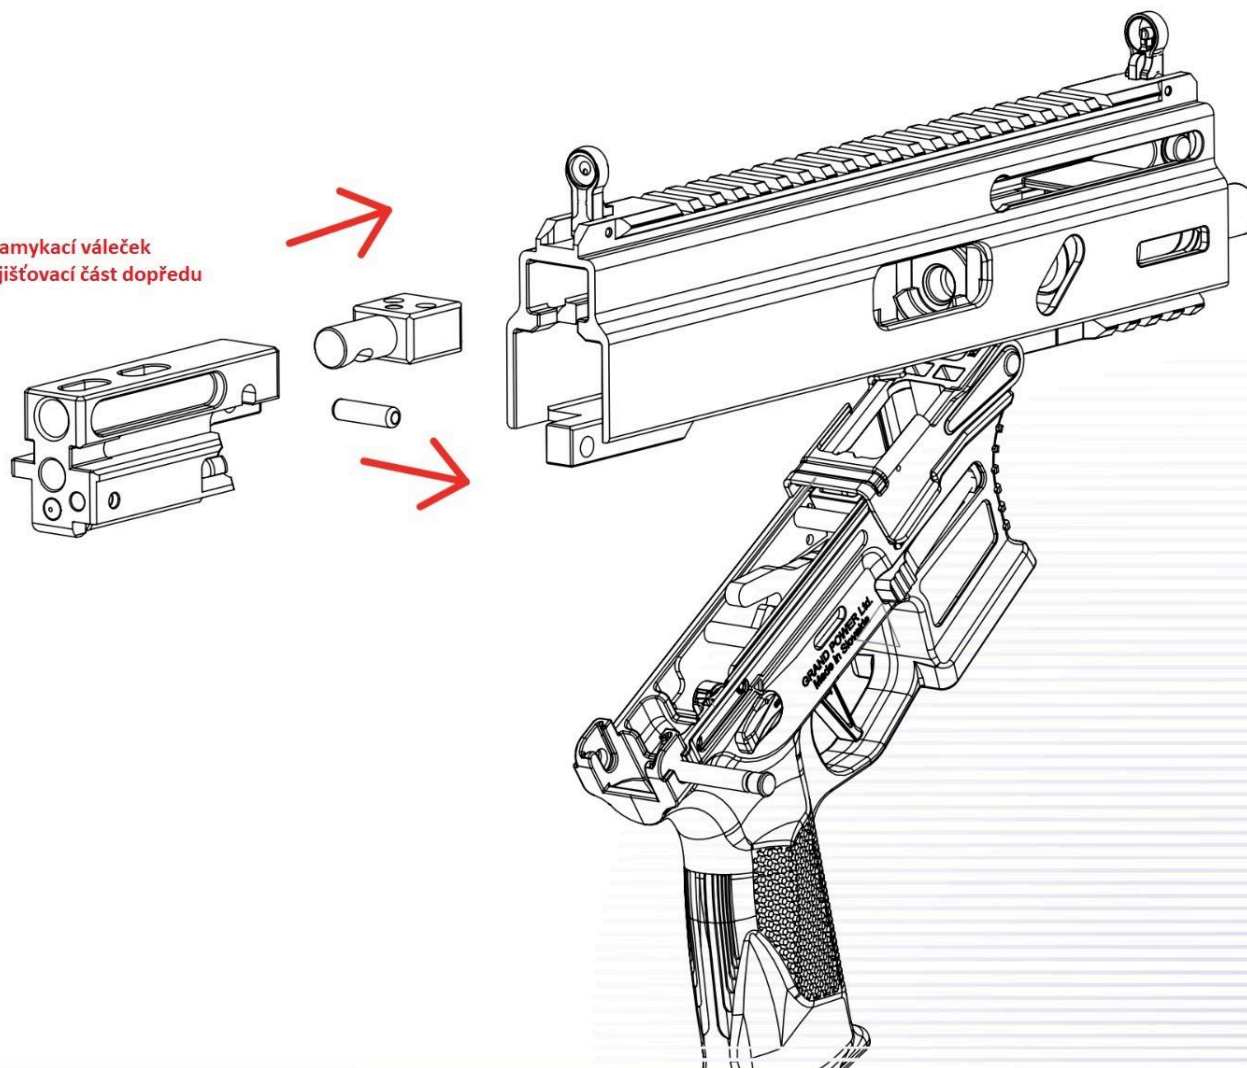

Pro přesunutí natahovací páky na opačnou stranu - posuňte ji zcela dozadu, vytáhněte a vložte ji na požadovanou pozici

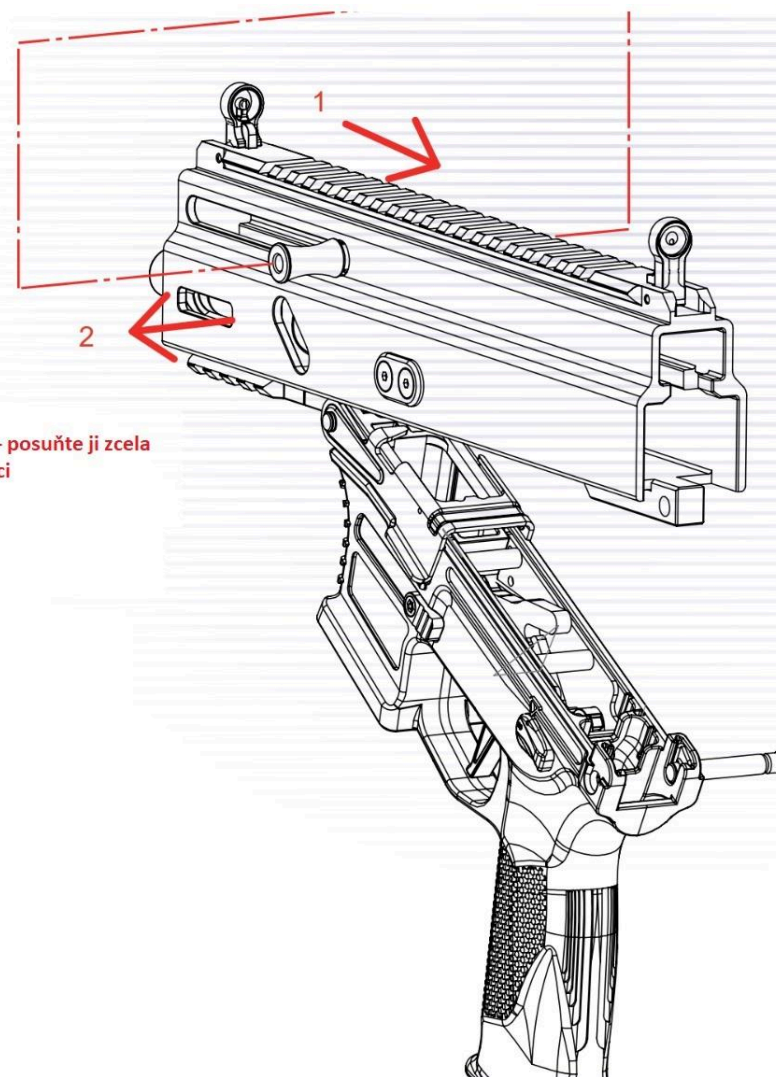

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na tuto zbraň poskytujeme záruku v rozsahu:

- 2 roky na plastové části a povrchovou úpravu,
- 5 let na ostatní části.


Záruka začíná dnem prodeje a vztahuje se na vady materiálu a na vady zaviněné výrobcem. Podmínkou uznání záruky je předložení záručního listu s datem prodeje, razítkem prodejny, podpisem prodejce a číslem reklamované zbraně.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruku není možné uznat při vadách vzniklých neodborným zásahem, nedodržením návodu k obsluze nebo při opotřebení běžným použitím.

Dále záruku není možné uplatnit v případě, že zbraň byla svévolně upravována, zneužita, poškozena při nehodě, pokud bylo ze zbraně stříleno jinou než doporučenou municí, případně hlaveň byla zničena nedostatečným ošetřováním či ucpáním. Záruku také nelze uplatnit, pokud do konstrukce zbraně zasahovala neautorizovaná osoba.

Výkres součástek

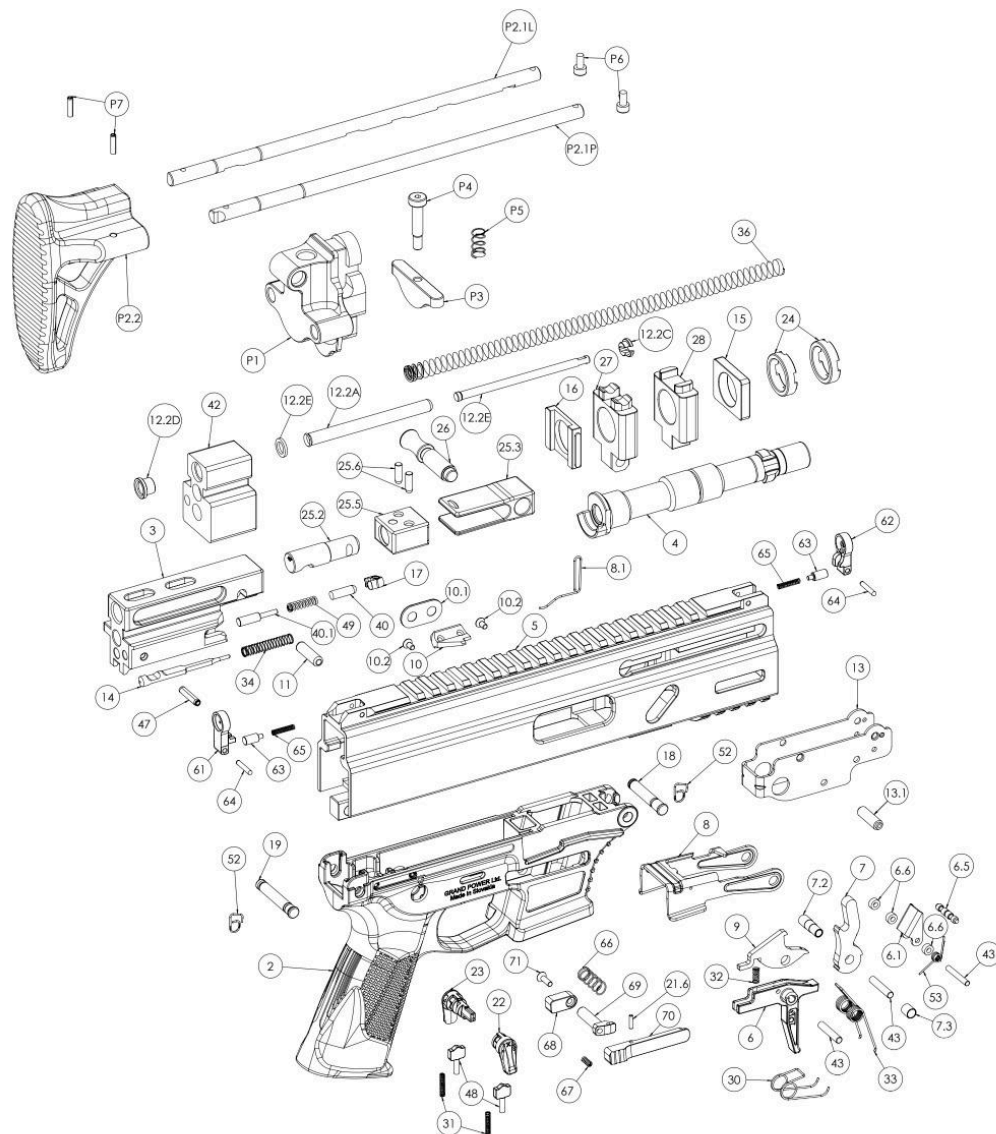

2	Tělo	14	Zápalník	43	Kolík spoušťového mechanismu
3	Závěr	15	Přední podložka hlavně	47	Pružný kolík 4x18
4	Hlaveň	16	Zadní podložka hlavně	48	Zajišťovací segment
5	Pouzdro závěru	17	Vytahovač	49	Pružina vytahovače
6	Spoušť	18	Čep rámu přední	52	Pružina zajišťovacího kolíku
6.1	Záchyt kohoutu	19	Čep rámu zadní	61	Cílík
6.5	Doraz záchytu kohoutu	21.6	Kolík záchytu zásobníku	62	Muška
6.6	Distanční váleček záchytu kohoutu	22	Hmatník	63	Aretační váleček mířidel
6.8	Kolík záchytu kohoutu	23	Hmatník s čepem pojistky	64	Zajišťovací kolík mířidel
7	Kohout	24	Hlavňová matice	65	Pružina mířidel
7.2	Osa kohoutu	25.2	Napínací tyč	66	Pružina tlačítka záchytu zásobníku
7.3	Distanční váleček kohoutu	25.3	Napínací segment	67	Pružina záchytu zásobníku
8	Záchyt závěru	25.5	Blok napínací tyče	68	Tlačítko záchytu zásobníku
8.1	Pružina záchytu závěru	25.6	Kolík 4x12	69	Osa tlačítka záchytu zásobníku
9	Přerušovač	26	Napínací čep	70	Záchyt zásobníku
10	Vyhazovač	27	Pouzdro hlavně zadní	P1	Základna pažby
10.1	Destička vyhazovače	28	Pouzdro hlavně přední	P2.1L	Vzpera opěrky levá
10.2	Šroub vyhazovače	30	Pružina spouště	P2.1P	Vzpera opěrky pravá
11	Uzamykací váleček	31	Pružina automatické pojistky K100	P2.2	Plastová opěrka
12.2A	Vnější trubka	32	Pružina přerušovače	P3	Západka
12.2B	Vodící tyč	33	Pružina kohoutu	P4	Tlačítko opěrky
12.2C	Podložka vodící tyče	34	Pružina zápalníku	P5	Pružina tlačítka
12.2D	Pouzdro trubky	36	Vratná pružina	P6	Šroub M4x8
12.2E	Podložka vratné pružiny	40	Kolík vytahovače	P7	Spojovací kolík DIN 1481 3x10
13	Kontejner	40.1	Distanční kolík vytahovače		
13.1	Distanční sloupek	42	Základna vratného ústrojí		



GRAND POWER Ltd.
Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča
SLOVAKIA

www.grandpower.eu