


Návod pro rozebrání a čištění impulsní části tlumiče ATE-C

1. rozložit tlumič na všechny moduly, potřebujeme ten první – závitový, obr. č. 1
2. vzít si vhodný předmět (paličku) na zatlačení závitové části jak je to na obr. č. 2
3. když se povysune nerezová část, dojde k uvolnění pojistného kroužku, který pak kleštěmi odstraníme, obr. č. 3
4. závitová část vypadne sama, popřípadě ji stačí pomoci bouchnutím kladívkem, nebo jenom o stůl, obr. č. 4
5. pořádně vyčistit prostor, ve kterém se pohybuje pružina a samozřejmě očistit i samotnou pružinu s nerezovou závitovou částí
6. namazat vazelínou (nemáme specifikaci, ale chce to vazelínu, nestačí silikonový olej)
7. složit opačným postupem
8. frekvence čištění – ideálně po každé střelbě, předejde se zasekávání.

obr. č. 1



obr. č. 2

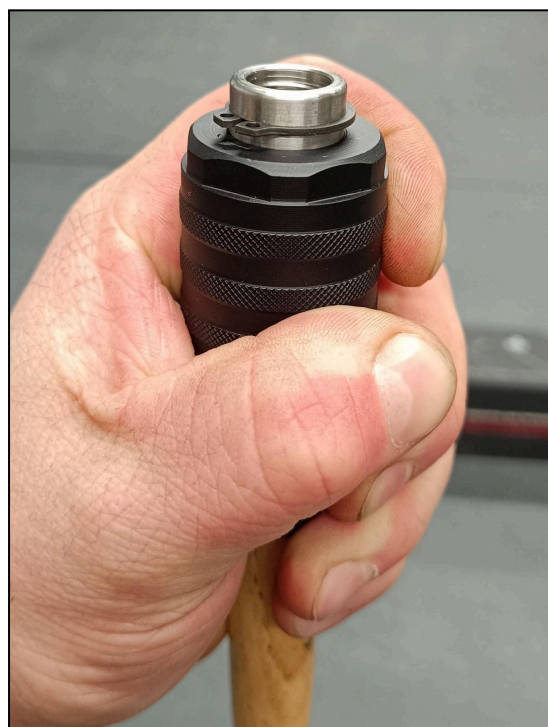

obr. č. 3



obr. č. 4

