

BeeSilent[®]

SUPPRESSOR

O ZNAČCE BeeSilent®

BeeSilent® je společnou obchodní značkou společností Xenomorph s.r.o a Alfa Tool Design, s.r.o. Pod touto značkou jsou uváděny na trh tlumiče hluku výstřelu na palné zbraně dle zákona o zbraních. Jedná se o ryze českou produkci. Veškerý vývoj, produkce i další služby jsou zajišťovány výhradně tuzemskými společnostmi.

Tlumiče BeeSilent® jsou svou koncepcí zaměřeny na potřeby českého trhu. Tlumiče BeeSilent® jsou vyrobeny z leteckého duralu a jejich součástí je nerezová redukční matice na daný závit. Každý zákazník si tak může zakoupit k jednomu tlumiči BeeSilent® několik závitových redukcí pro své zbraně.

Tlumiče BeeSilent® jsou dostupné v distribuční síti CAIRO CZ, spol. s r.o. Redukční matice jsou dostupné prostřednictvím distribuční sítě CAIRO CZ, spol. s r.o. nebo na emailu redukce@alfatooldesign.cz.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST TLUMIČE BeeSilent S a BeeSilent L

Záruka a délka bezpečného užívání tlumiče BeeSilent se odvíjí od pravidelné údržby a kontroly všech komponentů po každé střelbě, tak i po defacto jediném výstřelu!

Údržba a kontrola spočívá v rozebrání tlumiče na jednotlivé díly a důkladném očištění vnitřních přepážek a vymezovacích trubek od karbonizujících částic a kontroly všech dílů neporušenosti celistvosti.

Co je potřeba : (stavitelný) čepový klíč (stejný jako pro úhlovou brusku), rozteč čepů 30mm, stranový, případně i trubkový klíč 27mm pro demontáž redukce.

Vysunutí vnitřních komponentů tlumiče může vyžadovat použití např. plastové či dřevěné kulatiny o průměru do 35mm. Dále postupujte dle přiloženého manuálu.

Při dodržení pravidelné údržby a čištění tlumiče je garantované bezpečné užívání minimálně po dobu záruční lhůty. Periodikum čištění : doporučuje se po každé střelbě!

Při dodržení všech výše uvedených podmínek a postupů dle návodu je garance 6.000-8.000 výstřelů puškových ráží a 10.000-12.000 výstřelů pistolových ráží.

POPIS PRODUKTU – TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU „Short“

název : **expanzní tlumič vícekomorový** pro palné dlouhé zbraně, PDW a zbraně s fixní hlavní

provedení : varianta - **S**


funkce : **tlumení hluku výstřelu**

určení : **pušky opakovací, samonabíjecí, PDW a pistole s fixní hlavní**

ráže : **9mm (Caliber .356“)**

energie náboje : max.**6700J**

úst'ový tlak : max.**4300Bar.**

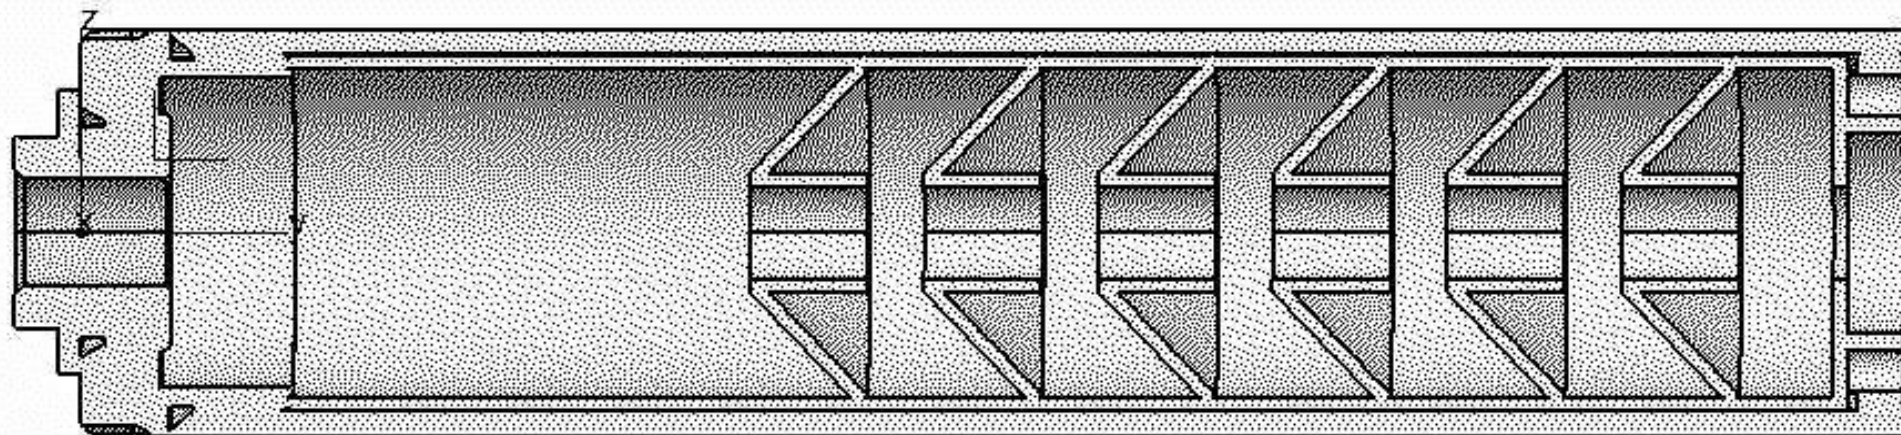

POPIS PRODUKTU – TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU „Long“

název : **expanzní tlumič vícekomorový** pro palné dlouhé zbraně, PDW a zbraně s fixní hlavní

provedení : varianta - L


funkce : **tlumení hluku výstřelu**

určení : **pušky opakovací, samonabíjecí, PDW a pistole s fixní hlavní**

ráže : **9mm (Caliber .356“)**

energie náboje : **max.6700J**

ústový tlak : **max.4300Bar.**

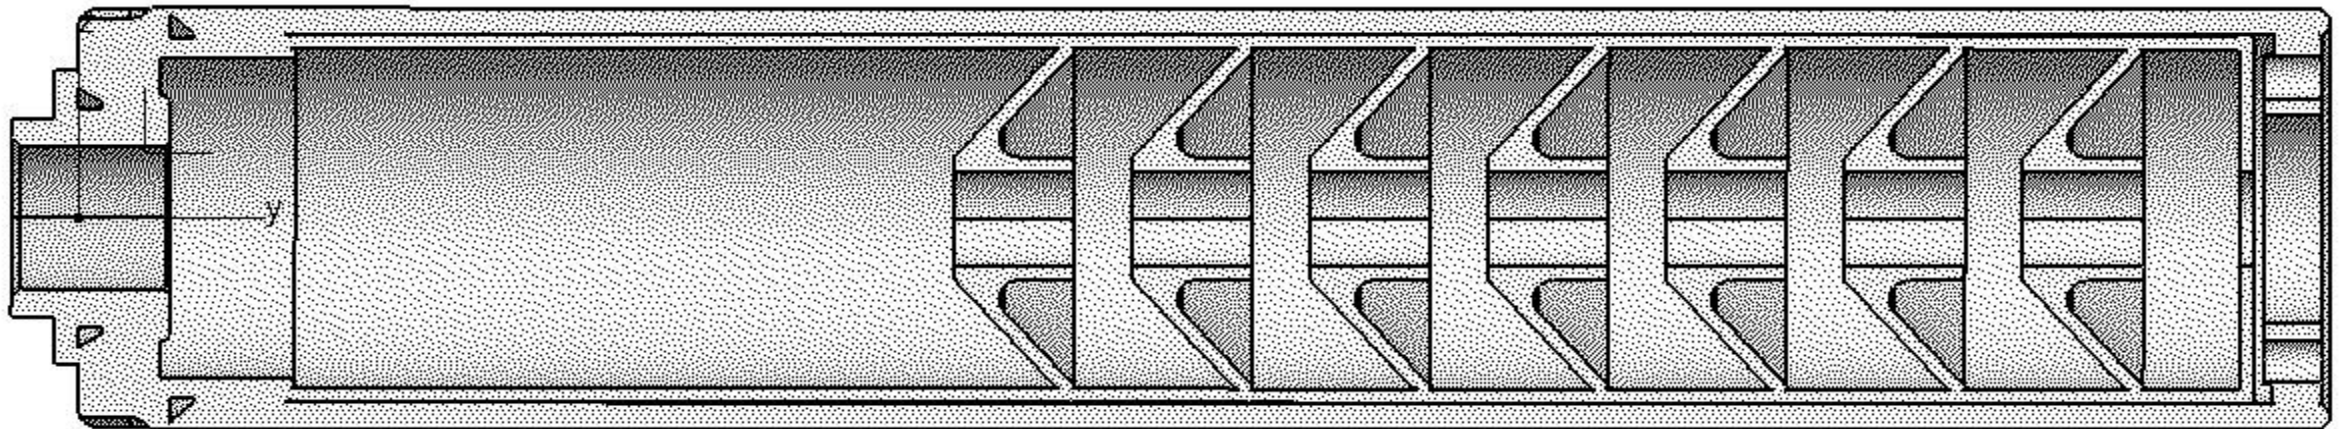

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

materiál : nekorozivní dural s následnou tepelnou a povrchovou úpravou pro příslušné díly, nerezová ocel

poměr expanz. komor varianta S : **0,8 : 1**

poměr expanz. komor varianta L : **0,5 : 1**



určení : **pušky opakovací, samonabíjecí, PDW a pistole s fixní hlavní**

ráže : **9mm (Cal. .356“)**

energie náboje : **max.6700J**

úst'ový tlak : **max.4300Bar.**

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

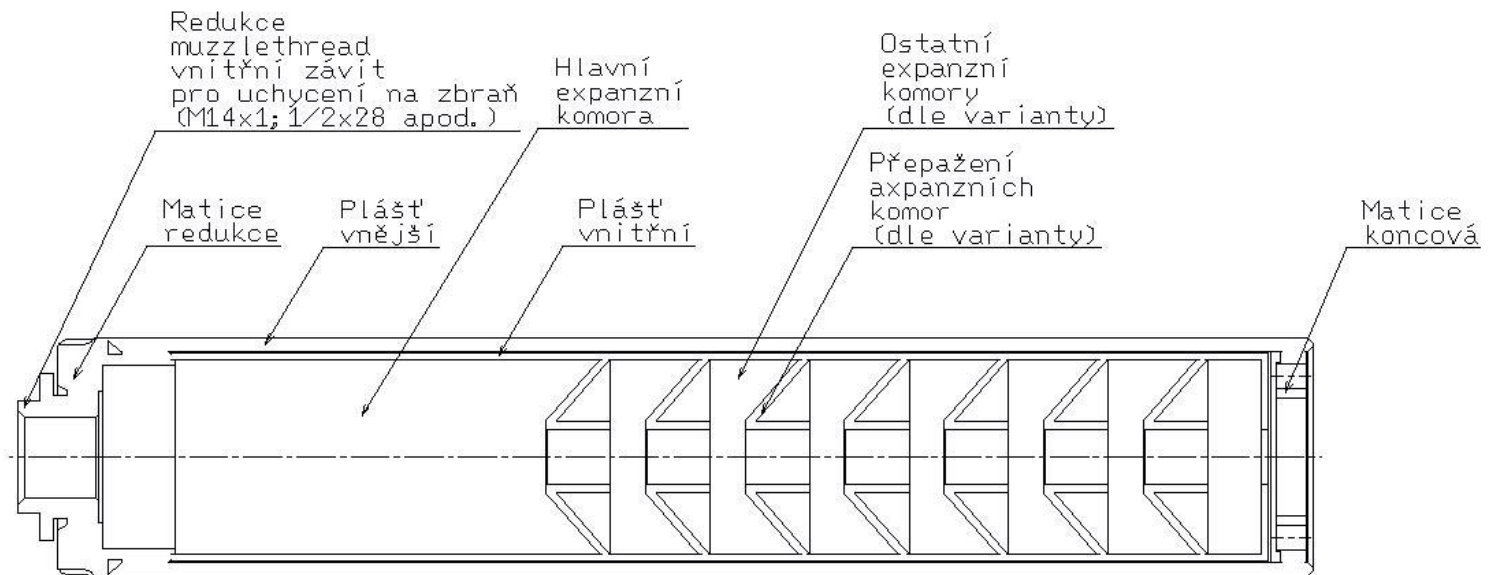

Dráha střely v ose

ZHOTOVITEL DOKUMENTU :

ZADAVATEL A VÝROBCE :