

## POUŽITÍ


Tlumič se na zbraň instaluje prostým našroubováním na ústový závit hlavně a je zajištěn utažením pouze rukou bez vynaložení nadměrné síly. Vždy před střelbou je třeba se ujistit, že je tlumič řádně dotažen. Jakmile je tlumič nainstalován, je třeba se přesvědčit o jeho souososti s vývrtem hlavně. **S uvolněným nebo nesouosým tlumičem je zakázáno střílet!** Hrozí poškození nebo zničení tlumiče či hlavně zbraně a zejména zranění osob! Při použití tlumiče nesmí být stříleno střelivo s fragmentující či jinak se rozpadající (podkaliberní střely sabot, frangible atp.) nebo hromadnou střelou.

## ÚDRŽBA

Doporučujeme tlumič kompletně vyčistit po vystřelení každých 300 - 500 nábojů a běžnou údržbu provádět po každém použití. Čištění provádějte na k tomu určeném, dobře odvětrávaném místě a při čištění používejte ochranné prostředky (např. rukavice, ochranu zraku či dýchacích cest).

## Rozebírání

Pokud jste s tlumičem vystřelili větší množství nábojů, může být vhodné před zahájením rozebírání a čištění tlumič nechat ponořený do vhodného čistícího prostředku na zbraň, např. přes noc.

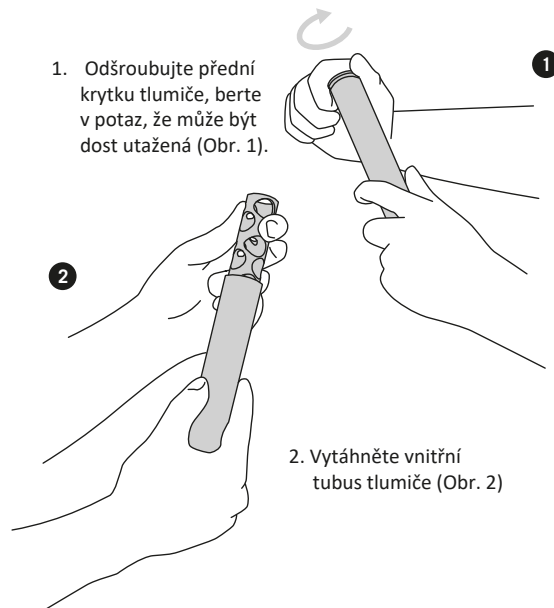

## Skládání

1. Vsuňte vnitřní tubus do vnějšího těla tlumiče.
2. Zašroubujte přední krytku a utáhněte ji.

**AU**  
ASE UTRA

## ECO

MALORÁŽKOVÝ TLUMIČ PRO  
PUŠKY A PISTOLE

Návod k použití



CB · SERVIS  
**entrum**  
GUNS-TRADE.CZ



**DVOULETÁ  
ZÁRUKA**

Na tlumiče hluku Ase Utra se vztahuje záruční lhůta dvou let kryjící jakékoliv výrobní či materiálové vady.

Datum pořízení: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Výrobní číslo: \_\_\_\_\_

Prodejce: \_\_\_\_\_

## ÚČINNOST PŘESNOST KOMPAKTNOST ODOLNOST

Tlumiče hluku Ase Utra jsou užívány zejména střelci, kteří oceňují jejich kompaktní rozměry, nízkou hmotnost a jejich účinnost. Tyto tlumiče byly vyvíjeny s důrazem kladeným na co nejvyšší účinnost při potlačování hlukové zátěže, jakož i záblesku a ústového výšlehu.

Potlačení úrovně hluku vznikajícího při výstřelu významně snižuje riziko poškození sluchu střelce a stejně tak snižuje hlukovou zátěž v okolí střelnic. Tlumič hluku rovněž významně snižuje zpětný ráz a zdvih zbraně. Díky nižšímu zpětnému rázu se střelec může více soustředit na míření a kontrolu spouště. Významý je rovněž fakt, že tlumič nesnižuje počáteční rychlost střely ani neovlivňuje negativně přesnost zbraně. Hmotnost tlumiče ovlivňuje průběh vibrací a kmity hlavně, takže může dojít k posunu středního bodu zásahu v porovnání se zbraní bez tlumiče. Tento posun je u každé zbraně odlišný. Tlumiče jsou konstruovány tak, aby v nich bylo možné použít bezpečně a spolehlivě střelivo jak v podzvukových, tak nadzvukových laboracích.

### Proč zvolit tlumič Ase Utra?

- snížení rizika dočasného nebo trvalého poškození sluchu
- omezení hlukové zátěže v prostředí
- tlumiče hluku Ase Utra významně snižují zpětný ráz
- omezení ústového záblesku a výšlehu
- kompatibilita se standardními mechanickými mířidly
- tlumiče Ase Utra obvykle zlepšují přesnost střelby

SUSTAINABLE SUPPRESSION  SINCE 1994

Výhradní zástupce pro ČR:



CB Servis Centrum s.r.o.  
Borek 476  
373 67 Borek, ČR

Tel. +420 778 474 544  
cbservis@cbservis.com  
www.guns-trade.cz



Ase Utra Oy  
Valokaarentie 8  
FI-80710 Lehmo, Finland

Tel. +358 10 423 8810  
contact@aseutra.fi  
www.aseutra.fi

